



取り扱い説明書

電源連動ボード「SC-PSRB3」「SC-PSRB4」

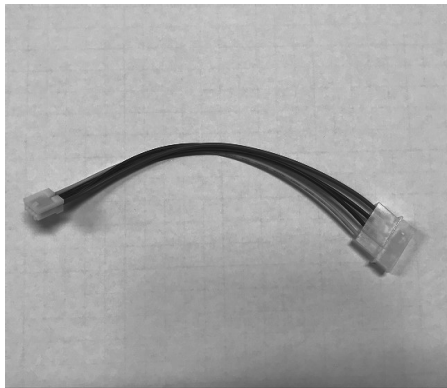


付属品「FDD 用 4pin ~ 4ピンペリフェラルケーブル」の FDD 用 4pin コネクタを連動ボードに接続します。

※逆挿しやズレ挿しは発火しますので、十分ご注意ください。

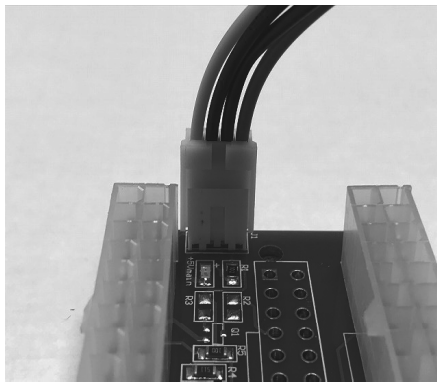


メインの電源（マザーボードに接続する電源）の電源から伸びている「4ピンペリフェラルコネクタ」と、付属品「FDD 用 4pin ~ 4ピンペリフェラルケーブル」から伸びている「4ピンペリフェラルケーブル」同士を接続します。


※必ずメインの電源から伸びているケーブルと接続してください。

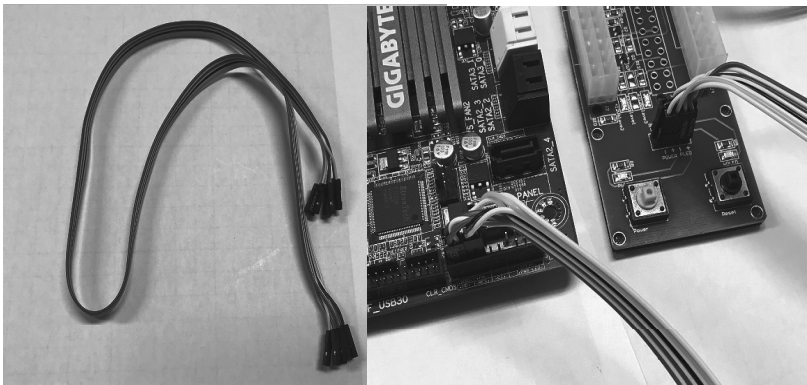

付属品「ピンコネクタケーブル」を連動ボード側とマザーボード側に接続します。
※マザーボードのマニュアルの各種スイッチ、LED のピンサインを読みながら、正しく接続してください。

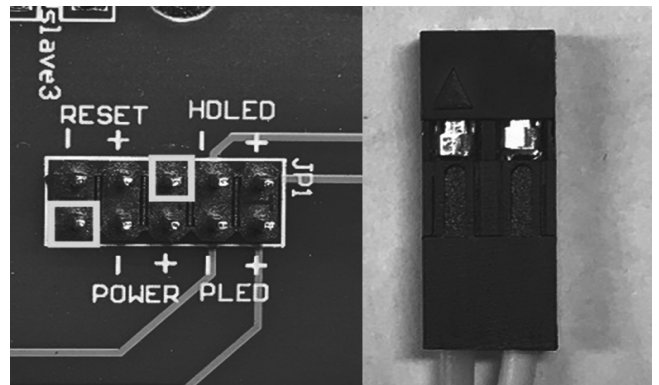



連動ボード上の口印のピンには接続しません。
※コネクタの裏側の▲の刻印が「+」の目印です。

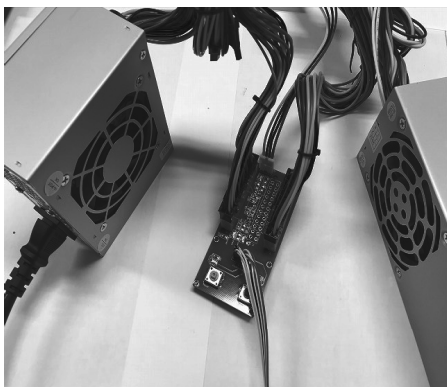

サブの 2 台目、3 台目の電源の接続例です。
※ATX24 ピンコネクタを正しく接続してください。
※この画像は SC-PSRB3 の場合です。



サブの 2 台目、3 台目、4 台目の電源の接続例です。
※ATX24 ピンコネクタを正しく接続してください。
※この画像は SC-PSRB4 の場合です。

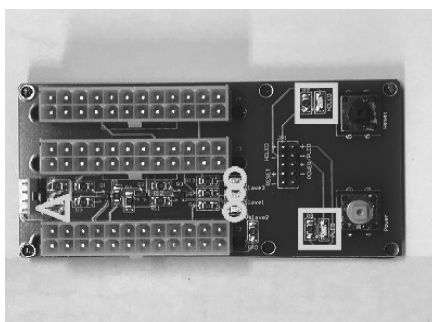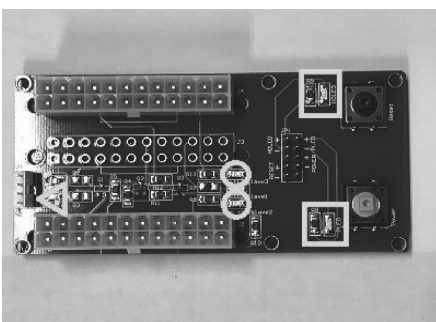

ボード上の左ボタン POWER ON が、右ボタンが RESET です。
ボード上の LED について、△印がメインの電源を接続した際に点灯します。
○印がサブの電源を接続した際に点灯します。
□印の左が POWER LED、右が HDD LED です。
※HDD LED は、M.2 SSD などの環境の場合、点灯しません。
※画像左は SC-PSRB3、画像右は SC-PSRB4 の場合です。