

各部の名称


① リセットスイッチ	⑦ 2.5インチ シャドウベイ
② USB3.0/USB2.0ポート	⑧ 3.5インチ シャドウベイ
③ HD AUDIO IN/OUT	⑨ ATX電源ユニット(別売り)
④ パワースイッチ	⑩ ATX/Micro ATXマザーボード(別売り)
⑤ 5.25インチベイペゼル	⑪ リア80mmファン(装着済み)
⑥ 5.25インチオープンベイ	⑫ 拡張スロット

XIO BELLUM & Alu-500 Series

SUPER MINI MIDDLE CASE Premium hairline CASE USB3.0



各種I/Oコネクタ

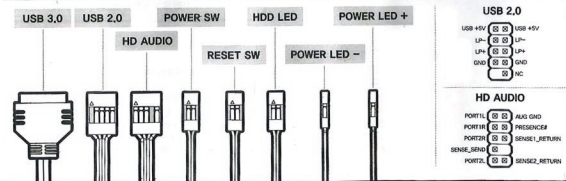

dap
tech




- ・本製品を取付けの際は、作業スペースの確保及び別途作業手袋などをご用意ください。
- ・本製品及び付属品の保管は、小さなお子様の手の届かないところにお願いいたします。
- ・取付けの際は、PCケース内部の突起などによるケガにご注意ください。

Feel the new wave
DAOTECH Inc.

SUPER MINI MIDDLE CASE

取扱説明書


XIO BELLUM SUPER MINI MIDDLE CASE

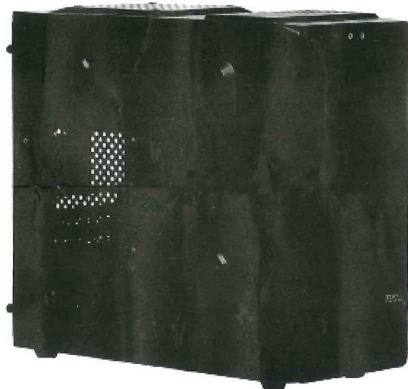

保証規約

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算して一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が修理もしくは交換に限り対応させて頂きます。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買い上げ明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社では、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合がございます。
- 万一、製品不良の際は交換させて頂きますが、それ以上の責任ご容赦ください。
- 本製品は製品加工の工程上、多少のキズが目立つ製品がありますが、性能には影響ありません。
- 本製品をご使用になる場合は、以上の条件にご同意いただけたものと致します。

電源ユニットの装着

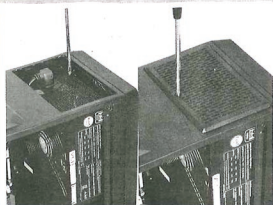

トップカバーのネジを取り外します。
内部ACケーブルを接続して、ATX電源ユニットを
六角インチネジで装着します。

※電源ユニットのシーソースイッチを忘れずに
「-」側にしておきましょう。


マザーボードの装着



本製品は、基本的にスぺーサー
無しでミリネジでマザーボードを
固定しますが、お使いの
マザーボードの穴位置に応じて、
付属のマザーボードスぺーサーを
併用ください。


※別途トップファンを取り付ける場合、ファンを最後に取り付ける
ことを推奨します。

拡張スロットの装着

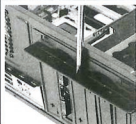

拡張スロット部は、
カバーで覆われていますので、
ネジを取り外します。
インチネジで拡張カードを
装着後、カバーを元に
戻します。

※ATXマザーボードの場合、
最下段の拡張スロットが
使用不可になります。

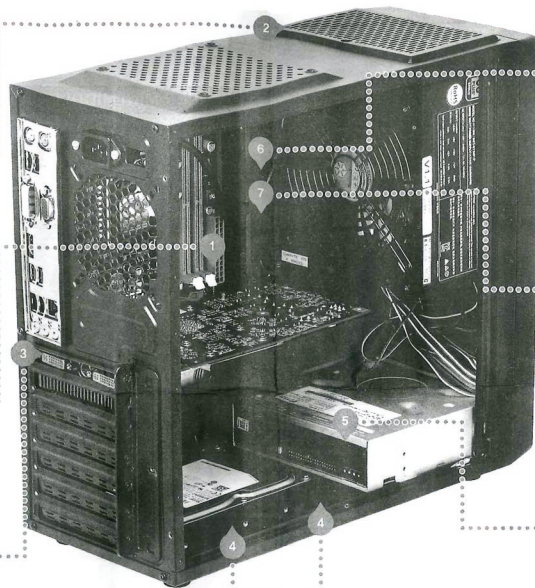

※別途トップファンを取り付ける場合、ファンを最後に取り付けることを推奨します。

2.5インチ/3.5インチドライブの装着



2.5インチドライブは、
底面よりミリネジで
装着します。


3.5インチドライブは、
底面よりインチネジで
装着します。

マザーボードにコネクタを挿入



マザーボードのマニュアルにて各コネクターの
ヘッドピン位置を確認し、向きに注意して取付けてください。


各種I/O コネクタの装着

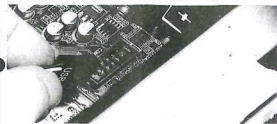

ご使用の接続機器の注意事項をよくお読みの上、
取り付けを行なってください。誤挿入は発火や故障の
原因となります。

5インチベイデバイスの装着

※5インチベイは、Micro-ATXマザーのみ使用可能です。



フロントパネル底面より手を入れて、手前に引っ張り
フロントパネルを取り外します。5インチベイペルを
フロントパネルの裏側より取り外します。光学ドライブの
ネジ固定位置については、側面1点、底面1点をミリネジで
固定します。

※フロントパネルを外す際、強く引っ張りすぎると、
各種ケーブルが断線する恐れがありますのでご注意ください。

●輸入・販売元：株式会社サイズ

サポートの連絡先：メールでのお問い合わせ：support@scythe.co.jp

受付時間：平日(月曜日～木曜日) 10:00～17:00

※不具合等のご質問の際には必ずお使いのPCのスペック、

具体的な症状を明記していただきますようお願いいたします。

◎金曜日、土曜日、日曜日、祝日はお休みをいただいておりますのでメールでの

受付のみとなります。メールでのご回答は休日明けの営業日よりとなりますのでご了承ください。

◎受付カウンターなどがございませんので、直接のお申込はご遠慮くださいますようお願いいたします。