

# CASE BY CASE 3 取扱説明書

このたびは、サイズ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくために、本説明書を必ずお読みください。
- 製品の詳細やサポート情報については、弊社ホームページ(<http://www.scythe.co.jp>)をご覧ください。



- 本製品を取付けの際は、作業スペースの確保及び別途作業手袋などをご用意ください。
- 本製品及び付属品の保管は、小さなお子様の手の届かないところにてお願いします。
- 取付けの際は、PCケース内部の突起などによるケガにご注意ください。

## 保証規約

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算して一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が修理もしくは交換に限り対応させて頂きます。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社では、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合がございます。
- 万一、製品不良の際は交換させて頂きますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工の工程上、多少のキズが目立つ製品がありますが、性能には影響ありません。
- 本製品をご使用になる場合は、以上の条件にご同意いただけたものと致します。


## サポート連絡先

メールでのお問い合わせ: [support@scythe.co.jp](mailto:support@scythe.co.jp)

TEL: 047-320-6202

サポート受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) AM10:00～PM19:00

## ケース各部の名称

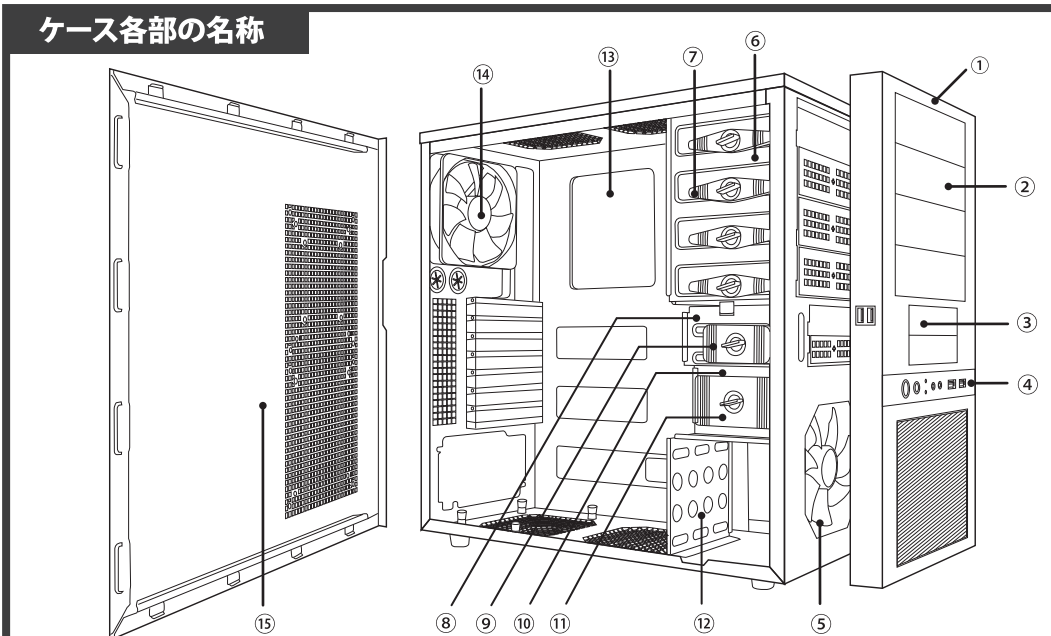

①フロントパネル	⑥5.25"ベイドライブ	⑪固定パーツ(2.5"用)
②5.25"ベイベゼル	⑦固定パーツ(5.25"用)	⑫3.5"シャドウベイ
③3.5"ベイベゼル	⑧3.5"ベイ	⑬メンテナンスホール
④スイッチ・I/Oユニット	⑨固定パーツ(3.5"用)	⑭リアファン
⑤フロントファン	⑩2.5"シャドウベイ	⑮サイドパネル

## 付属品

	マザーボード/HDD/5インチベイ取付用ネジ		施錠用金具
	絶縁ワッシャー		施錠金具用ネジ
	六角スペーサー		3.5HDD用レール
	六角スペーサー固定用金具		ブラケット
	電源/PCI取付用ネジ		ビープスピーカー

## フロント I/O ケーブル



マザーボードのマニュアルにて各コネクタのヘッダピン位置を確認し、向きに注意して取付けてください。誤挿入は発火や故障の原因となります。

### USB2.0コネクタ

Pin	Color	Signal
1	Green	USB+5V
2	Red	LP-
3	Blue	LP+
4	Black	GND
5	Black	GND
6	Black	NC

USBピンコネクタ

### USB3.0コネクタ

★USB3.0ピンコネクタが無いマザーボードには(ヘッダピン接続)

Pin	Color	Signal
1	Blue	Vbus
2	Green	HA_P2_SSPK+
3	Red	HA_P2_SSPK-
4	Black	GND
5	Black	HA_P2_SSPK+
6	Blue	HA_P2_SSPK-
7	Black	GND
8	Black	HA_P2_P2+
9	Black	HA_P2_P2-
10	Black	HA_P2_D+
11	Black	HA_P2_D-
12	Black	ID

USB3.0ピンコネクタ

★マザーボードに搭載されているどちらか1つのコネクタを使用します。

### AC'97コネクタ

Pin	Color	Signal
1	Black	MIC
2	Black	MIC PWR
3	Black	NO PIN
4	Black	FRONT+R
5	Black	FRONT-L
6	Black	NO PIN
7	Black	FRONT+L
8	Black	RET-L
9	Black	RET-R

AC'97ピンコネクタ

### HD AUDIOコネクタ

Pin	Color	Signal
1	Black	PORT1L
2	Black	PORT1R
3	Black	PORT2R
4	Black	SENSE_SEND
5	Black	PORT2L
6	Black	AUG GND
7	Black	PRESENCE#
8	Black	SENSE1_RETURN
9	Black	SENSE2_RETURN

HD AUDIOピンコネクタ

### パワースイッチ

Pin	Color	Signal
1	Black	POWER SW
2	Black	+
3	Black	-

### リセットスイッチ

Pin	Color	Signal
1	Black	RESET SW
2	Black	+
3	Black	-

### HDD LED

Pin	Color	Signal
1	Black	HDD LED
2	Black	+
3	Black	-


### パワーLED

Pin	Color	Signal
1	Black	POWER LED
2	Black	+
3	Black	-

●コネクタの先端に▲の刻印があるのが+(プラス)です。


## フロントファン用ケーブル

フロントファン用ペリフェラルコネクタ

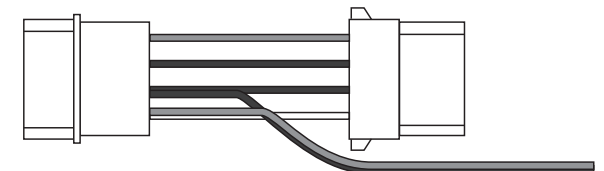

## マザーボードの取付け


マザーボードに付属しているI/Oバックシールドを取り付け、六角スペーサーをマザーボードの穴位置に従い固定します。  
ネジとマザーボードの間に、絶縁ワッシャーを入れてください。

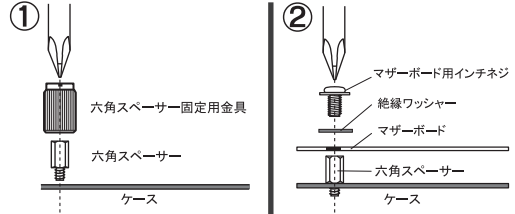

※六角スペーサーは、付属の固定用金具で最後まできっちり締めてください。


## 施錠用金具の取付け

本製品には、盗難防止用の施錠用金具が付属していません。取り付け位置は、写真をご参照ください。

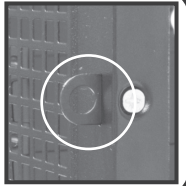


## ケーブル配線

本製品は、ケーブル配線を裏側から行えるように設計されています。  
※各ケーブル毎に分けて配線を行えるようになっています。

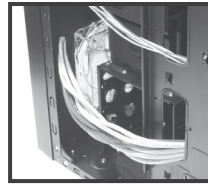


## フロントパネルの取り外し

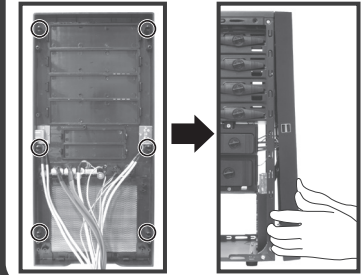

フロントパネル背面より差し込んである6箇所ツメを押し、フロントパネル下部を手前に引いてください。


※フロントパネルを外す際に思い切り引くと、差し込んでいる部分が折れたり、各ケーブルが断線する恐れがありますのでご注意ください。

## 搭載可能なファンについて

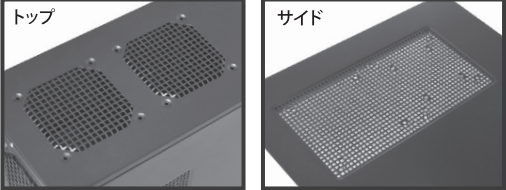

- トップ  
120mmファン × 2基
- ボトム  
120mmファン × 1基
- サイド  
上部: 80/120/140mmファン (いずれか1基)  
下部: 120/140mmファン (いずれか1基)


## 電源ユニットの取付け

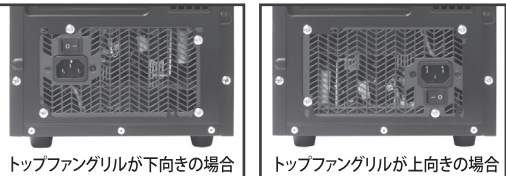


電源ユニット(別売り)をPCケースの電源固定用の穴位置にあわせてます。(電源ユニットを上下逆さに取り付けることも可能です。)  
※電源ユニット用取り付けネジは付属されています。

## ハードディスクの設置

ご使用になるHDDを挿し込み、付属のドライブ固定パーツ(2.5"用)で両側を固定してください。

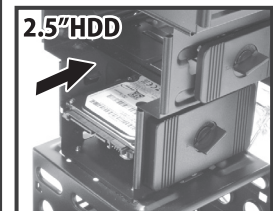


ご使用になるHDDに専用の固定用レールを取り付け、左右のレールを押さえながら、使用するシャドウベイスロットに音が鳴るまで差し込んでください。

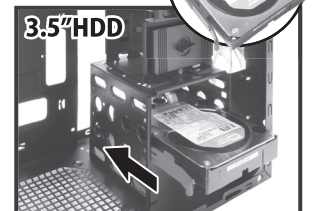

## フロントファンの取り外し

写真の○部分のネジを外すことで、ファンの取り付け交換が行えます。

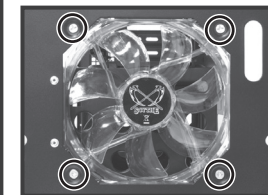


- フロント  
120mmファン × 1基 (搭載済み)
- リア  
120mmファン × 1基 (搭載済み)

## フロントI/Oパネル



- ① パワースイッチ
- ② リセットスイッチ
- ③ パワーLED
- ④ HDDアクセスLED
- ⑤ マイクイン
- ⑥ オーディオアウト
- ⑦ USB3.0
- ⑧ USB2.0

## ドライブの取付け

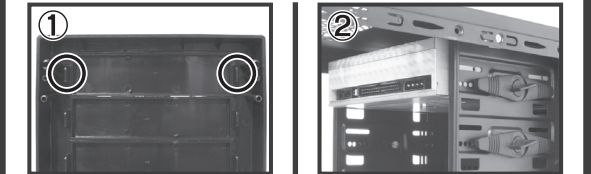

フロントパネルから、5.25"ベイベゼルを取り外します。ベゼルはツメ(2ヶ所)をつまみながら外してください。

ケースの前面からドライブを挿し込み、付属のドライブ固定パーツ(5.25"用)で両側を固定してください。

## 3.5"ベイの取付け



フロントパネルから、3.5"ベイベゼルを取り外します。ベゼルはツメ(2ヶ所)をつまみながら外してください。

ケースの前面からベイアクセサリを挿し込み、付属のドライブ固定パーツ(3.5"用)で両側を固定してください。

# CASE BY CASE 3

## セッティングガイド