



【1】フロントパネルスイッチ、I/Oコネクタ配列

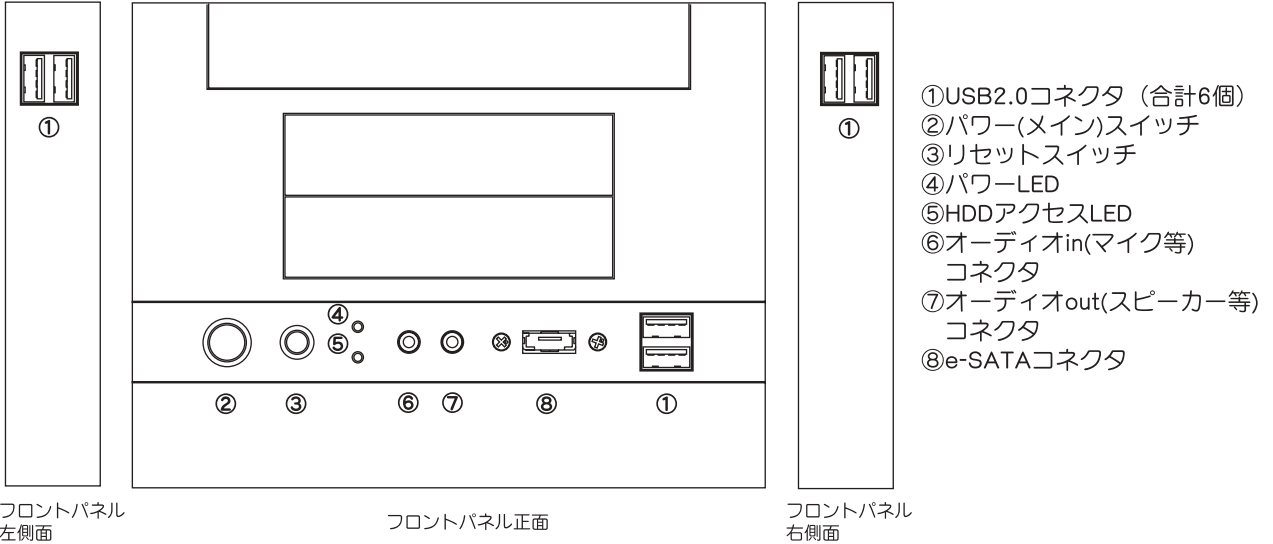

【2】フロントパネルスイッチ/コネクタ類の接続


- 1) フロントパネルスイッチ、LEDコネクタの接続
 ハードディスクLED、パワーLED、パワースイッチ、リセットスイッチコネクタをそれぞれマザーボード上の指定の場所に接続します。
 (詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)

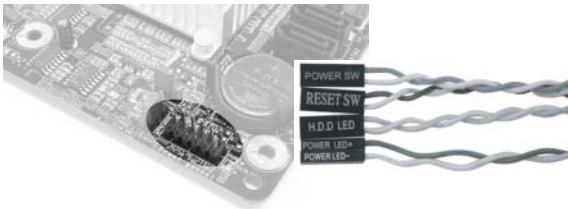


- 2) FANコネクタの接続
 ケースに搭載されているフロントとリアのFANコネクタを下図のように電源から伸びる4ピンコネクタと接続します。



- 3) USB2.0コネクタの接続
 USB2.0コネクタをマザーボード上の指定の場所に接続します。
 (詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)
 尚、お使いのマザーボードによっては当製品で用意されている6つのUSB2.0コネクタ全てを接続出来ない場合があります。

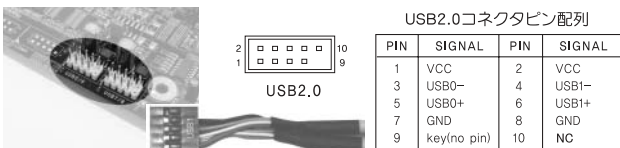

- 4) オーディオコネクタの接続
 オーディオコネクタをマザーボード上の指定の場所に接続します。お使いのマザーボードの仕様によってAC97コネクタもしくはHD AUDIOコネクタいずれかを接続して下さい。
 (詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)

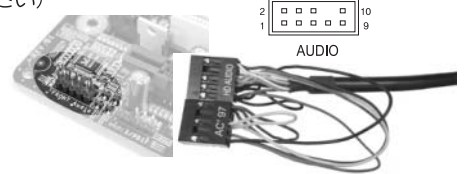

- 5) e-SATAコネクタの接続
 e-SATAコネクタ(接続ケーブルそのものは内部用)をマザーボード上のS-ATAコネクタに接続します。
 (詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)

