




COMPANE 3.2 取り扱い説明書


前面部

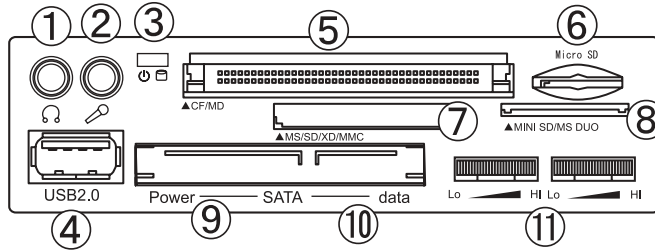


- ①オーディオOUT x 1個
- ②マイクIN x 1個
- ③パワー、アクセスLED
(緑色にて点灯、カード認識時は赤色が同時点灯、アクセス時に点滅)
- ④USB2.0 x 1個
- ⑤Compact Flash, Micro Drive
- ⑥Micro SD
- ⑦Memory Stick(PRO,含む), Memory Stick Micro(要アダプタ), xD Picture Card, SD Card, SDHC Card, Multi Media Card(MMC), RS-MMC(要アダプタ), MMC Micro(要アダプタ)
- ⑧Mini SD, Memory Stick(DUO, PRO-DUO), Memory Stick Micro(要アダプタ)
- ⑨S-ATA電源 x 1個
- ⑩S-ATAデータ x 1個
- ⑪ファンコントローラー x 2個

各メモリーカード挿し込み向き

前面部⑤へ

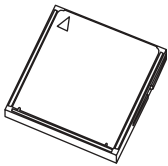

CompactFlash
Type-I, Type-II, Type-III HDD

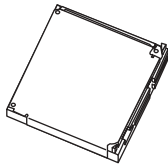

Micro Drive

前面部⑥へ



Micro SD

前面部⑦へ



xD Picture Card Type M, Type H




Multi Media Card(MMC)


前面部⑧へ



Mini SD




Memory Stick
(DUO, PRO-DUO),




Memory Stick Micro(要アダプタ)




SD Card, SDHC Card

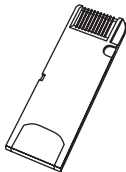


Memory Stick(PRO含む)



RS-MMC(要アダプタ)




MMC Micro(要アダプタ)

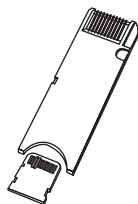

Memory Stick Micro(要アダプタ)

背面部

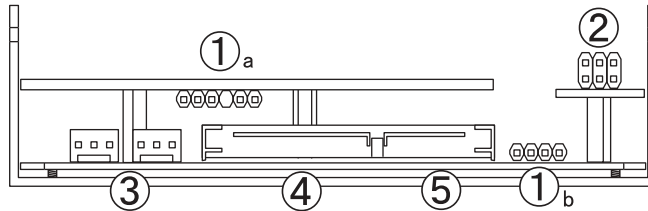

- ①a: カードリーダー用ケーブル
- ①b: USB2.0ケーブル
- ②: オーディオ、マイクケーブル
- ③: ファンケーブル
- ④: S-ATA電源ケーブル
- ⑤: S-ATAデータケーブル

各ケーブルの接続方法

<p>①a: カードリーダー用ケーブル ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。</p>	<p>①b: USB2.0ケーブル ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。</p>
<p>②オーディオ、マイクケーブル ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。</p>	<p>③ファンケーブル ※1</p>
<p>④S-ATA電源ケーブル ※2 兼ファン用電源</p> <p style="text-align: center;">電源ユニットより</p>	<p>⑤S-ATAデータケーブル</p> <p style="text-align: center;">マザーボード S-ATAコネクタより</p>

接続方法の注意点

※1: ファンケーブル取り付けの注意
 3線になっているメスピンのコネクタをコンパネ本体に接続して下さい。
 2線のケーブルは、マザーボードのファンコネクタへ接続して下さい。
 接続を逆にしますと機器の破損等が起きる場合がありますのでお気を付け下さい。

※2: S-ATA電源ケーブル取り付けの注意点
 コンパネ3号シリーズに接続いただくファンには電源の供給が必要になります。
 電源の供給元はパソコンの電源ユニットから供給しますので、電源ユニットのS-ATA機器用のコネクタをコンパネ3号シリーズの内部基盤の④S-ATA電源ケーブル用のコネクタに挿し込んで下さい。
 S-ATA電源ケーブルを挿しませんでしたとファンコントロール機能は動作致しません。

☆付属のS-ATA電源ケーブル、S-ATAデータケーブルは、前面部のS-ATA電源/データコネクタと接続するS-ATA機器類と直接接続するためのものです。(取り付けの際は、コネクタの抜け等、取り扱いに十分注意して下さい。)