




# COMPANE 4.1 取り扱い説明書


## 前面部

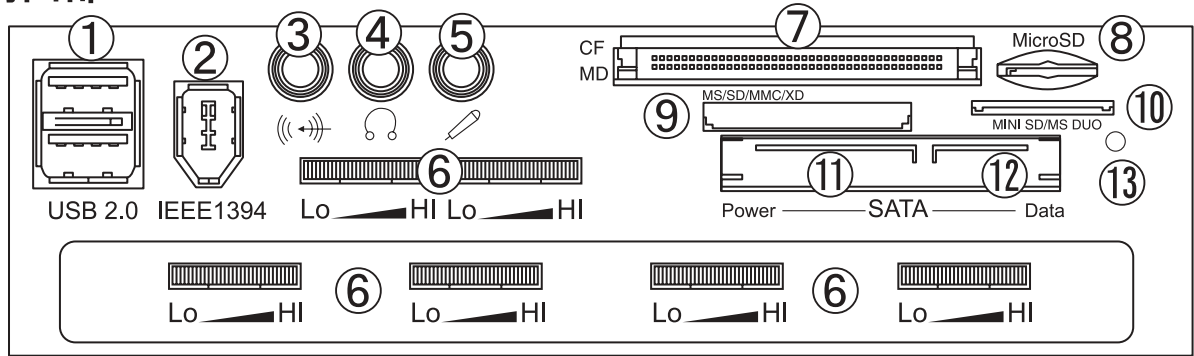

- ①USB2.0 x 2個
- ②IEEE1394 x 1個
- ③ラインIN x 1個
- ④オーディオOUT x 1個
- ⑤マイクIN x 1個
- ⑥ファンコントローラー x 6個
- ⑦Compact Flash, Micro Drive
- ⑧Micro SD
- ⑨Memory Stick(PRO含む), Memory Stick Micro(要アダプタ), xD Picture Card, SD Card, SDHC Card, Multi Media Card(MMC), RS-MMC(要アダプタ), MMC Micro(要アダプタ)
- ⑩Mini SD, Memory Stick(DUO, PRO-DUO), Memory Stick Micro(要アダプタ)
- ⑪S-ATA電源 x 1個
- ⑫S-ATAデータ x 1個
- ⑬パワー、アクセスLED(緑色にて点灯、アクセス時に点滅)

## 各メモリーカード挿し込み向き


前面部⑦へ

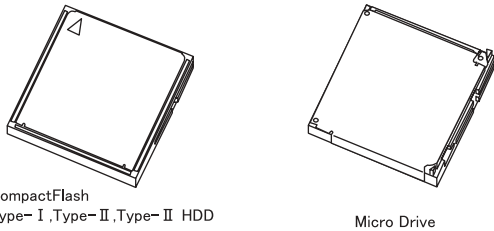



前面部⑧へ



前面部⑨へ

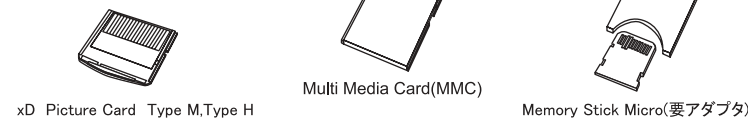

前面部⑩へ

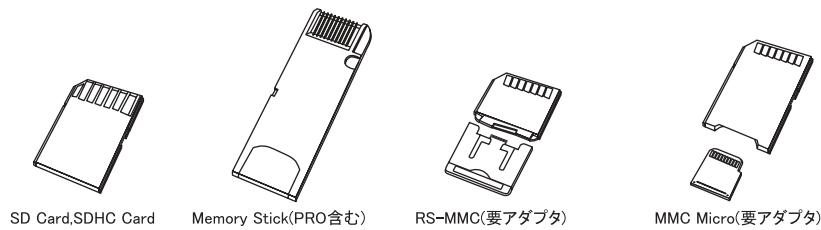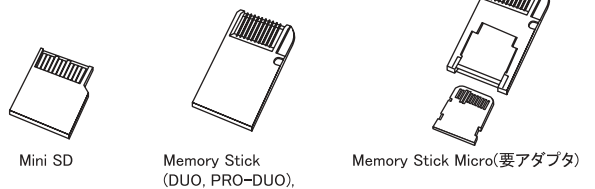

## ファンへの電源供給方法及びファンの取り付け方

本製品のファンコントローラーは上段に標準2個と下段に取り外し可能な4個が搭載されており、上段と下段で別々に給電する形となっております。

☆上段部の取り付け

上段部の接続は電源供給のためS-ATA電源コネクタより給電となり、前面コネクタとファンコントローラーの兼用となります。※ご使用になっている電源にS-ATA機器用のコネクタが付属していない場合は、別途電源変換ケーブルをご用意下さい。


☆下段部の取り付け

上段部の接続は電源供給のためFDD Powerコネクタより給電となります。※ご使用になっている電源にFDDコネクタが付属していない場合は、別途電源変換ケーブルをご用意下さい。

パルスセンサー(回転数検知)を利用しない場合は直接ファンを接続して頂いて問題は御座いません。また、パルスセンサーを出力する場合は本製品付属のケーブルでコンパネ4.1号本体へ接続して下さい。

※パルスセンサーを出力するためにはパルスセンサー対応のファンでなければ回転数は表示されませんのでご注意下さい。

# 背面部

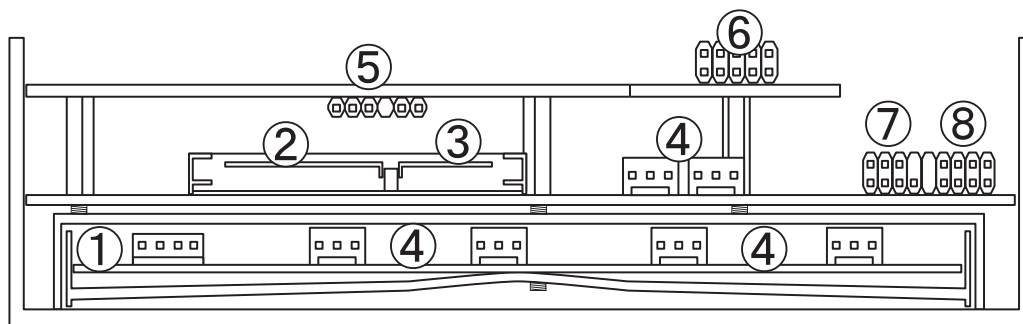

- ① 下段部電源ケーブル
- ② S-ATA電源ケーブル
- ③ S-ATAデータケーブル
- ④ ファンケーブル
- ⑤ カードリーダー用ケーブル
- ⑥ オーディオ、マイク、ラインケーブル
- ⑦ IEEE1394ケーブル
- ⑧ USB2.0ケーブル

## 各ケーブルの接続方法

<p><b>① 下段部電源ケーブル</b> ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。</p> <p style="text-align: center;">電源ユニットより</p>	<p><b>② S-ATA電源ケーブル</b> ※1☆ 兼ファン用電源</p> <p style="text-align: center;">電源ユニットより</p>	<p><b>③ S-ATAデータケーブル</b> ☆</p> <p style="text-align: center;">マザーボード S-ATAコネクタより</p>
<p><b>④ ファンケーブル</b> ※2</p> <p style="text-align: center;">マザーボード ファンコネクタへ</p>	<p><b>⑤ カードリーダー用ケーブル</b> ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。 ※内部、外部接続用ケーブルが各1本付属します。</p> <p style="text-align: center;">マザーボード USBコネクタへ</p> <p style="text-align: right;">外部接続用</p>	
<p><b>⑥ オーディオ、マイク、ラインケーブル</b> ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。 ※マザーボードへの直接接続は出来ません。</p> <p style="text-align: center;">オーディオOUTへ ラインINへ マイクINへ</p>	<p><b>⑦ IEEE1394ケーブル</b> ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。 ※内部、外部接続用ケーブルが各1本付属します。</p> <p style="text-align: center;">マザーボード IEEE1394コネクタへ</p> <p style="text-align: right;">外部接続用</p>	
<p><b>⑧ USB2.0ケーブル</b> ※UPと書かれてる方を上に接続して下さい。 ※内部、外部接続用ケーブルが各1本付属します。</p> <p style="text-align: center;">マザーボード USBコネクタへ</p> <p style="text-align: right;">外部接続用</p>	<p><b>接続方法の注意点</b></p> <p>※1: S-ATA電源ケーブル取り付けの注意点 コンパネ4.1号シリーズに接続頂くファンには電源の供給が必要になります。電源の供給元はパソコンの電源ユニットからとなりますので、電源ユニットのS-ATA機器用のコネクタをコンパネ4.1号シリーズの内部基盤の②S-ATA電源ケーブル用のコネクタに挿し込んで下さい。 S-ATA電源ケーブルを挿しめないとファンコントロール機能は動作致しません。 下段部のファンを使用する場合は、電源ユニットよりFDDパワーコネクタを①下段部電源ケーブル用のコネクタに挿し込む必要があります。</p> <p>☆付属のS-ATA電源ケーブル、S-ATAデータケーブルは、前面部のS-ATA電源/データコネクタと接続するS-ATA機器類と直接接続するためのものです。(取り付けの際は、コネクタの抜け等、取り扱いに十分注意して下さい。)</p> <p>※2: ファンケーブル取り付けの注意 3線になっているメスピンのコネクタをコンパネ本体に接続して下さい。 2線のケーブルは、マザーボードのファンコネクタへ接続して下さい。 接続を逆にしますと機器の破損等が起きる場合がありますのでお気を付け下さい。</p>	