

POWER SUPPLY INSTALLATION

弊社電源ユニットをご利用頂き、誠に有難う御座います。弊社電源ユニットを取り付ける前に、お使いのパソコンケース、マザーボードの説明書を併せてご覧になつたうえで、この取り扱い説明書をお読みになり正しく接続してください。

※全てのコネクタは無理に差し込む限り、間違った方向では差し込みが出来ないようになっていますが、互換性のあるデバイスについては簡単に接続出来るように設計をされております。取り付けの際は、ケーブルの種類、コネクタの向きが正しい方向に差されているかを確認しながら行ってください。

※本マニュアルで使用している写真・イラスト等は、イメージになります。

【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意頂くことをお勧めします。

注意点など

【取り扱い上の注意】

- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところにて保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及び、PC内部の突起によるケガにご注意ください。
- 付属のケーブルは本電源専用品になりますので、他の製品には使用しないでください。
- 危険ですので外蓋カバーを外したり部品交換等をしないでください。

プラグインコネクタ


各プラグインコネクタにはピン数及びコネクタ形状が同一のものを必ず接続して下さい。
誤った接続による故障は保証対象外となります。

ご使用する本数のみ接続して下さい。


ノーマルモデル 500 / 600 / 700W



プラグインモデル 500/600W

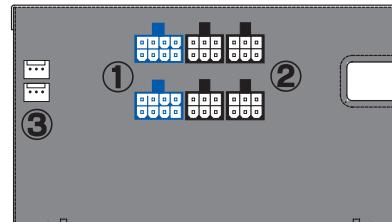

プラグインモデル 700W

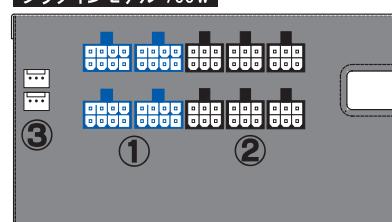

①PCI-EXPRESS コネクタケーブル用

②Serial ATA & FDD & Driver コネクタケーブル用

③ファン接続(インテリジェントファンコネクタ)用

※電源本体に搭載されているファンコントロールに連動してケースファンが作動します。機能を使用しない場合は、接続不要です。


PWM(4ピン)ファンは使用できません。

※差し込み口の形状や向きを確認してから、
ケーブルを差し込んでください。無理に差し込んだり、違う場所に差し込んだりしますと機器が破損する恐れがありますのでご注意ください。

ケースへの取り付け


電源ユニットをケースの所定の場所に置き、ネジ止めしてください。

※ご使用になるパソコンケースによって電源ユニットを取り付けする場所が違いますので、パソコンケースに付属されているマニュアルを参照ください。

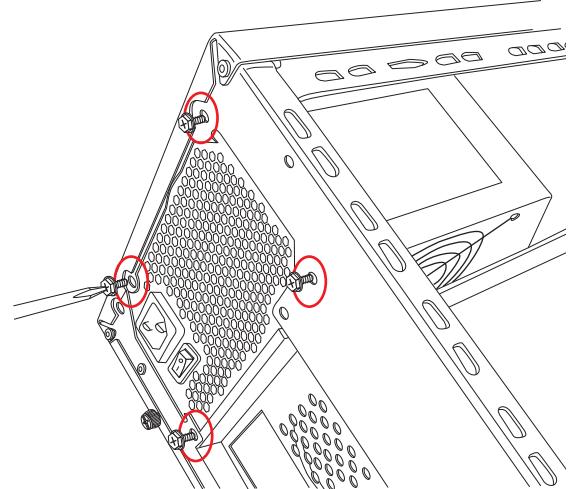

各機器への取り付け マザーボード / グラフィックスボード

①ATXメイン

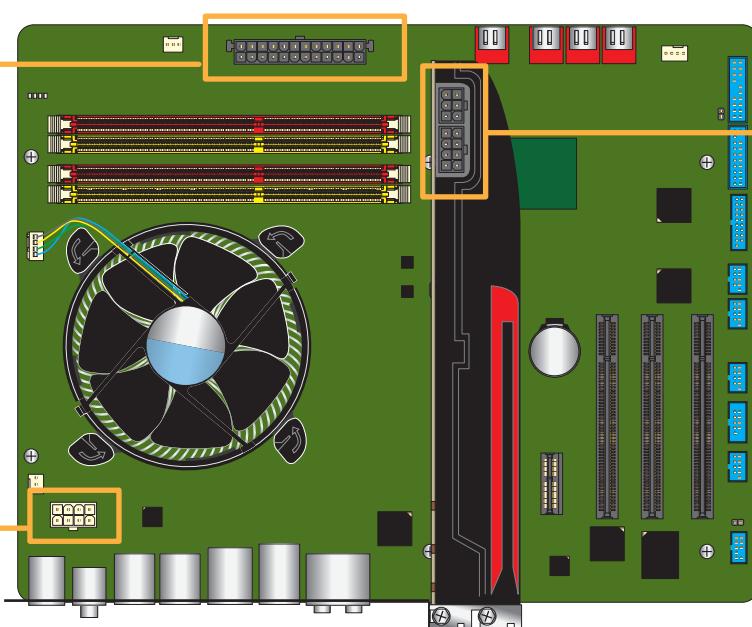


③PCI-E
グラフィックスボード

②ATX12V/EPS12V

各機器への取り付け IDE DRIVE / S-ATA DRIVE / FDD POWER

④IDE DRIVE

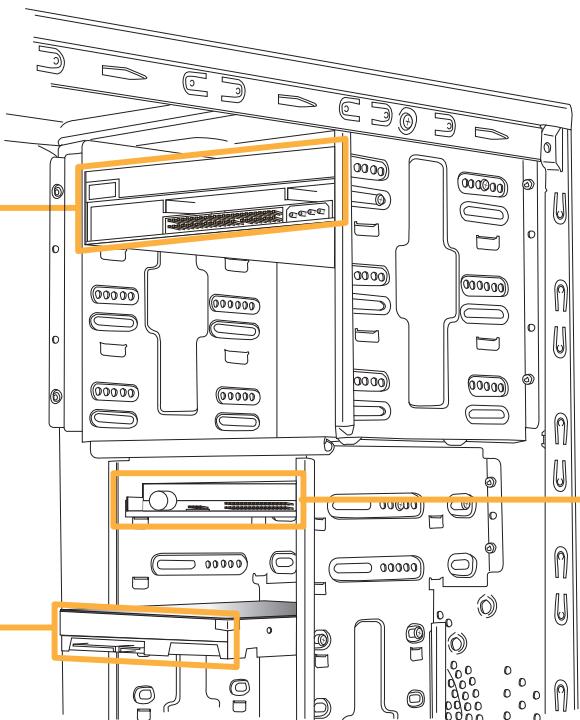

左記図の各ドライブの取り付け位置は
一例になります。


※ご使用になるパソコンケース・各機器
により、取り付けする場所や方法が
異なりますので、各機器の仕様に合
わせてご使用ください。

⑤S-ATA DRIVE


⑥FDD POWER

① ATXメイン

ATXメイン(20ピン)

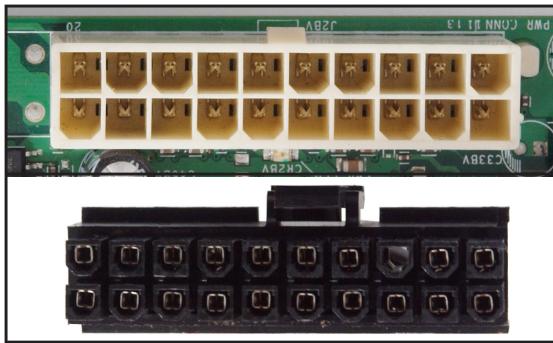

マザーボード側のATXメインコネクタが20ピンの場合




電源側 ATXメイン (20ピンのみ使用)

ATXメイン(20+4ピン)



マザーボード側のATXメインコネクタが24ピンの場合




電源側 ATXメイン (20+4ピン)

ケーブルが分割し、20ピン及び24ピンマザーボードに対応出来ます。


※20ピン対応マザーボード使用時は、分割時の4ピンケーブルを使用しないで下さい。他の場所に差し込みますと
機器が破損する恐れがありますのでご注意ください。

② ATX12V / EPS12V

ATX12V(4ピン)

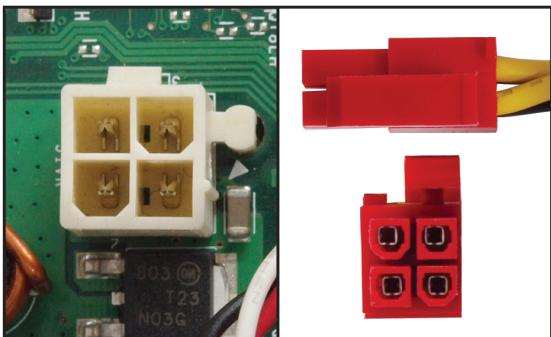


マザーボード側のATX12V(4ピン)コネクタ形状




電源側 ATX12V(4ピンのみ使用)

EPS12V(4+4ピン)

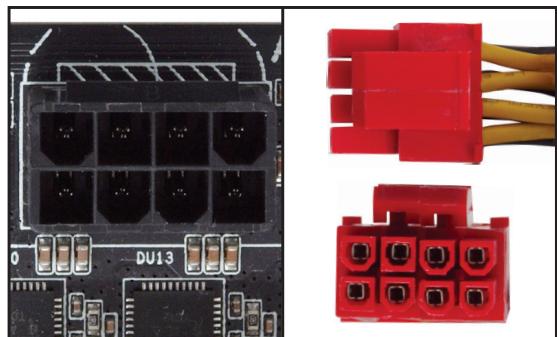

マザーボード側のEPS12V(8ピン)コネクタ形状

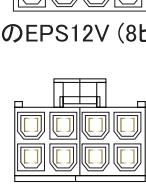


電源側 EPS12V(4+4ピン)


- ATX12V対応マザーボードを使用する際は、コネクタにATX12V(4ピンのみ使用)を差してください。
- EPS12V対応マザーボードを使用する際は、コネクタにEPS12V(4+4ピン)を差してください。

③ PCI-Eグラフィックスボード

PCI-Eグラフィックスボード(6ピン)

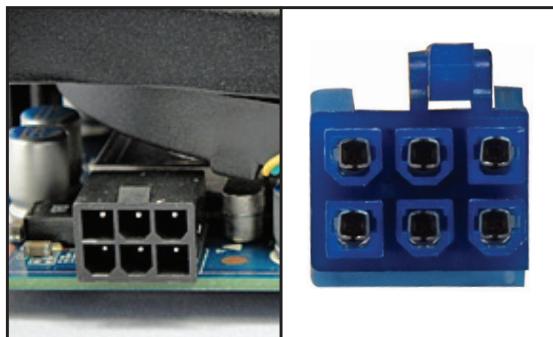


グラフィックボード側の電源コネクタが6ピンの場合




電源側 PCI-E(6ピン)

PCI-Eグラフィックスボード(6+2ピン)

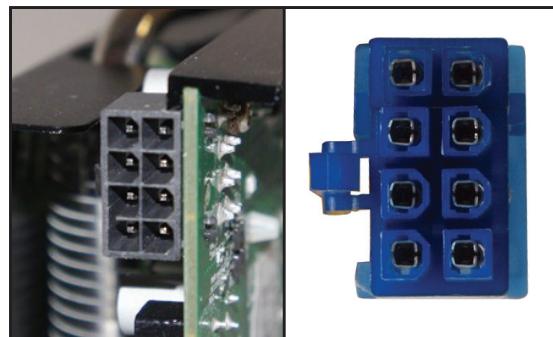

グラフィックボード側の電源コネクタが8ピンの場合



電源側 PCI-E(6+2ピン)

※ボードの種類によっては、グラフィックボード電源コネクタが8ピンの物や、コネクタ自体が無い物があります。

※マザーボードのATX12Vコネクタ、EPS12Vコネクタには差し込まないでください。マザーボードが破損する恐れがありますのでご注意ください。


④ IDE DRIVE / ⑤ S-ATA DRIVE / ⑥ FDD POWER

IDE DRIVE




ドライブ側のコネクタ形状

電源側 ペリフェラル4ピンコネクタ



S-ATA DRIVE

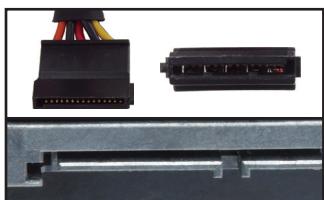


ドライブ側のコネクタ形状

電源側 Serial-ATAコネクタ



FDD POWER

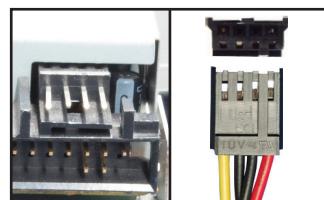

FDD側のコネクタ形状

電源側 FDD Powerコネクタ



IDE、Serial ATA機器(HDDやCD-ROMドライブ等)にドライブケーブル、Serial ATAケーブルを差し込んでください。

ご使用になる電源の種類によってコネクタの差し込み口数やコネクタソケット形状が異なります。


※差し込み口の形状や向きを確認してから、ケーブルを差し込んでください。無理に差し込んだり、違う場所に差し込んだりしますと機器が破損する恐れがあります。

FDD(フロッピードライブ)用電源コネクタ搭載機器にFDD Powerケーブルを差し込んでください。

※逆差しやピンがずれた状態での接続をしないように気を付けてください。機器が破損する恐れがありますのでご注意ください。

※決してマザーボードには接続しないでください。

ケーブル接続

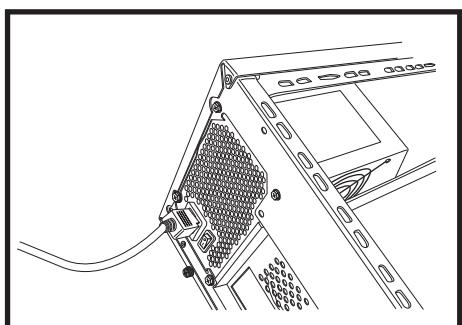

ケーブル接続

端子の形状、向きを確認の上、電源ケーブルを奥までしっかりと差し込んでください。

接続が不完全ですと、パソコンが起動しなかったり、機器が破損する恐れがあります。

FAQ

Q ATXメイン(20+4ピン)のコネクタで線が1本欠けている

A ピン番号20番(-5V)用の配線は現行の規格では不要とされているため、除外されておりますので問題ありません。

Q 電源背面の主電源をONにしても電源内のファンが回らない

A 本製品の内部ファンは各種配線後に主電源をONにし、PCケースのパワースイッチを押してはじめて動作する仕様となります。

Q OAタップ等を使用してもよいか

A OAタップをご利用になった場合、供給電圧が不安定になる恐れがございますので、直接壁側のコンセントにACケーブルを接続されることをお勧めします。

Q 電源内のファンの向きはどちらに向くのが良いのか

A PCケースのレイアウトに従う形にてお取り付けください。但し、吸気のためのスペースが最低3cm以上空けて頂くことをお勧めします。

Q 組み込み後のPCの設置場所はどこでも良いのか


A 電源背面より排熱されますので、熱がこもるのを防ぐため可能な限りスペースを確保して頂くことをお勧めします。弊社での推奨は30cm以上となります。

Q BIOS上で12Vの電圧が11.90Vしか出でていないが、不具合ではないのか

A PowerSupplyFormfactorsの定める電圧の規定範囲が+3.3V / +5V / +5VSB / +12Vが「±5%」、-12Vが「±10%」になりますので、範囲内の電圧出力であれば正常動作となります。

規定範囲: +3.3V(±5%)	→ 3.13～3.46V
+5V(±5%)	→ 4.75～5.25V
+5VSB(±5%)	→ 4.75～5.25V
+12V(±5%)	→ 11.4～12.6V
-12V(±10%)	→ 10.8～-13.2V

パソコン起動

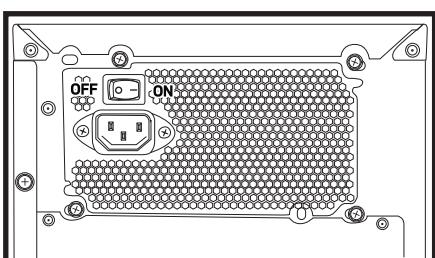

パソコン起動

電源ケーブルの接続が完了したら、再度コネクタ類の接続を確認し、電源ユニット背面のパワースイッチを「ON」に切り替えてから、パソコンケースのパワースイッチを押し、パソコンを起動させてください。