



RONDO-BK/WH【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算12ヶ月間とし、株式会社サイズ(以下、弊社)の対応は本製品の修理もしくは交換に限ります。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店様にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益)にたいしての保証はいたしかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証いたしかねます。
- 本製品の記載スペックは弊社もしくは製造メーカーの検証環境での計測値を元にしており、全ての環境で同様の数値を示すことを保証するものではありません。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 本製品にコンピュータをインストールした場合は以上の条件にご同意いただけましたものとします。
- お使いのコンピュータ、および接続機器の注意事項をよく読んでからご使用ください。

危険 次の事項は火災や感電等の危険があり、死亡や大怪我の原因となります。



- 油煙・湯気・湿気・ほこりの多い場所でのご使用・保管
上記のような場所にてのご使用・保管は火災や感電の原因となります。
- 本製品内部に水や異物の混入
水や異物がはいると火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは使用しないでください。

注意 次の事項は怪我や周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。



- 本製品を使用中、布や紙等でふさがないようにください。
本製品の発熱により故障・火災の原因となります。
- 本製品をぬれた手で使用しないでください。
ぬれた手で本製品を抜き差しすると、感電の原因となります。
- コネクタはきちんと接続してください。
コネクタはまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、故障・火災の原因となります。
コネクタを奥まできちんと接続してください。中途半端に接続すると故障・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに保管・設置しないでください。
直射日光にあたる場所や熱器具の近く、高温に成った車の中など気温の高い場所では、本製品の内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。
- 本製品の上に重いものを載せないでください。
故障の原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

当製品ご購入後の技術的なご質問に関しましては、再度マニュアルの読み直しと弊社ウェブの「よくある質問」とサポート情報をご確認の上、ご連絡下さい。(URLは下記を参照)

よくある質問 : <http://www.scythe.co.jp/faq.html>
サポート情報 : <http://www.scythe.co.jp/support-i.html>

サポート連絡先

e-mail: support@scythe.co.jp

TEL: 047-420-0315

サポート受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 10:00～19:00

保証書

お客様記入欄	ふりがな
	お名前
	ご住所 〒
	TEL
ご購入日	年 月 日
製品名	
型番	
保証期間	お買い上げ日より12ヶ月間 販売店名記入欄に購入店名と購入日の記載のない場合は、購入時のレシートもしくは領収書(コピー可)に記載の日付を購入日とします。
販売店	住所・店名 TEL () - 印

年月日	サービス内容

- 保証規約の詳細は上記の【保証規約】をご参照下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効となります。(This warranty is valid only in Japan.)

(※土日、祝日はお休みを頂いておりますのでメールでの受付のみとなります。メールでのご回答は休日明けの営業日よりとなりますのでご了承下さい。
※直接のサポートは行っていませんので商品のお持込はご遠慮下さいませようお願い致します。)

〈インストール手順〉


1. カバーとドライブの取り外し



①背面の手ネジを3つ取外し、カバーを赤矢印の方向にスライドさせてから持ち上げます。



③3.5インチシャドウベイの画像の赤丸のネジを取外し、赤矢印の方向へスライドさせてから持ち上げます。

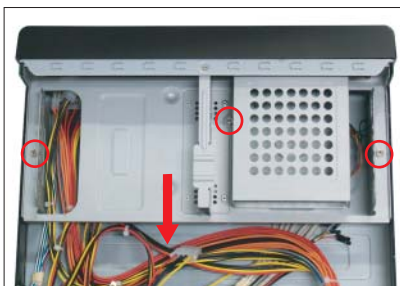


②3.5インチ、5インチベイの画像の赤丸の部分の3つのネジを取外し、赤矢印の方向へスライドさせ取り外します。

2. マザーボードの取り付け



- ①マザーボードにCPU、CPUクーラー、メモリーを取り付け、本製品にミリネジで固定します。
- ②本製品に取り付けたマザーボードへ電源コネクタ、フロントI/Oデバイス、スイッチ類等を取り付けを行います。
※取り付けの際はマザーボードの説明書を参照し、コネクタの向きや取り付け箇所ご注意ください。
注) マザーボードのコネクタ配置によっては、ドライブベイによってSATAやIDEが隠れてしまう場合がありますので、その際は先にSATAケーブルやIDEケーブルを取り付けてください。

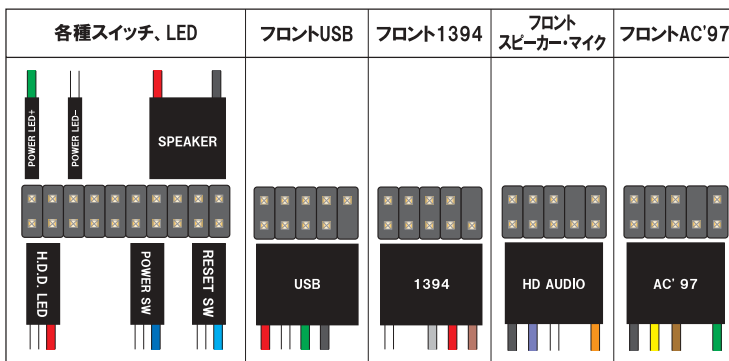

3. ハードディスクの取り付け



- ①「1.」で取り外した、3.5インチシャドウベイにハードディスクをインチネジを使用し固定します。




- ②ハードディスクを取り付けた後、本製品へ取り付けます。本製品の穴と3.5インチシャドウベイの出っ張りを合わせ、ネジ穴に合うまでスライドさせインチネジを取り付けます。



- ③取り付けが終了したら、ハードディスクに電源ケーブル/SATAまたはIDEケーブルを接続します。

4. フロッピードライブと5.25インチドライブの取り付け

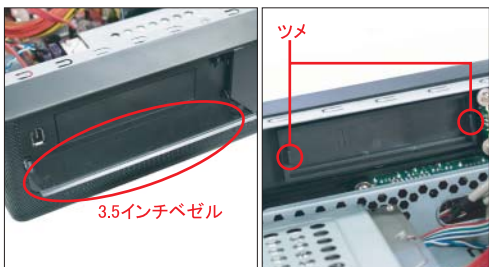

- ①フロントパネルから3.5インチベゼルを外します。フロントパネルの背面からツメを2つはずしながら押し出してください。



- ②3.5インチベイの画像の赤丸のネジを取り外し赤矢印の方向へスライドさせて持ち上げます。



- ③ドライブベイに5.25ドライブをミリネジで仮止めます。




- ④ドライブベイを本製品に固定します。赤矢印の方向へスライドさせ、ネジ穴をあわせ、ネジで固定します。



- ※5.25インチドライブのボタン左右の調整はベゼルの裏側にあります。

- ⑤5.25ドライブの位置を調整します。仮止めたネジを外し、フロントのボタンがしっかり押せるように前後の位置を調整してからインチネジで固定します。

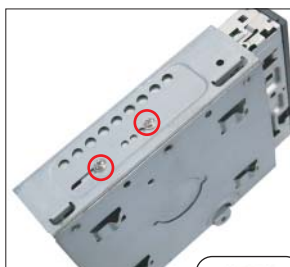

- ⑥「2.」で取り外した、3.5インチベイにFDDを固定します。フロントパネルとFDDの前後の位置を調整し固定してください。



- ⑦フロッピードライブとドライブベイを固定します。穴位置を合わせ、フロント側へスライドし、ネジを締めてください。



- ⑧取り付けが終了したら、5.25ドライブとフロッピードライブにフロッピーケーブル、SATAまたはIDEケーブル、電源ケーブルをそれぞれ接続してください。

5. カバーの取り付け



- ①「1.」で取り外したカバーを取り付けます。カバーのツメを本体のフレームに合わせ、上からかぶせフロント側にスライドさせます。最後に手ネジを取り付け完成です。



セキュリティーロックの取り付け

ケースの内側からセキュリティーロックを通し、背面からインチネジで固定します。

