



SARA 【保証規約】

- 本製品の保証はおお客様のご購入日より起算12ヶ月間とし、株式会社サイズ(以下、弊社)の対応は本製品の修理もしくは交換に限りです。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店様にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益)にたいしての保証はいたしかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証いたしかねます。
- 本製品の記載スペックは弊社もしくは製造メーカーの検証環境での計測値を元にしており、全ての環境で同様の数値を示すことを保証するものではありません。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 本製品にコンピュータをインストールした場合は以上の条件にご同意いただけただけのものとします。
- お使いのコンピュータ、および接続機器の注意事項をよく読んでからご使用ください。

危険 次の事項は火災や感電等の危険があり、死亡や大怪我の原因となります。



- 油煙・湯気・湿気・ほこりの多い場所でのご使用・保管
上記のような場所にてのご使用・保管は火災や感電の原因となります。
- 本製品内部に水や異物の混入
水や異物がいっていると火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは使用しないでください。

注意 次の事項は怪我や周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。



- 本製品を取り付ける前に
本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。
- 本製品を使用中、布や紙等でふさがないようにください。
本製品の発熱により故障・火災の原因となります。
- 本製品をぬれた手で使用しないでください。
ぬれた手で本製品を抜き差しすると、感電の原因となります。
- コネクタはきちんと接続してください。
コネクタはまっすぐに奥まで差し込んでください。斜めの差し込みや中途半端な接続は、ショート・故障・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに保管・設置しないでください。
直射日光のあたる場所や熱器具の近く、高温になった車の中など気温の高い場所では本製品の内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。
- 本製品の上に重いものを載せないでください。
故障の原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところに保管をお願いします。
- 取り付けの際には、金属部分の淵や内部の突起によるケガにご注意ください。

当製品ご購入後の技術的なご質問に関しましては、マニュアルの読み直しや弊社ウェブの「よくある質問」と「サポート情報」をご確認の上、ご連絡下さい。(URLは下記を参照)

よくある質問: <http://www.scythe.co.jp/faq.html>

サポート情報: <http://www.scythe.co.jp/support-i.html>

サポート連絡先

e-mail: support@scythe.co.jp

TEL: 047-420-0315

サポート受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) AM10:00～PM19:00

保証書

お客様 記入欄	ふりがな
	お名前
	ご住所 〒
	TEL
ご購入日	年 月 日
製品名	
型番	
保証期間	お買い上げ日より12ヶ月間 販売店名記入欄に購入店名と購入日の記載のない場合は、購入時のレシートもしくは領収書(コピー可)に記載の日付を購入日とします。
販売店	住所・店名 TEL () - 印
年月日	サービス内容

- 保証規約の詳細は上記の【保証規約】をご参照下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効となります。(This warranty is valid only in Japan.)

※土日、祝日はお休みを頂いておりますのでメールでの受付のみとなります。メールでのご回答は休日明けの営業日よりとなりますのでご了承下さい。
※直接のサポートは行っていませんので商品のお持込はご遠慮下さいますようお願い致します。

〈インストール手順〉


① フロントパネルとカバーの取り外し



背面の手ネジ2つを外し、カバーをリア側にスライドして取り外します。

フロントパネルの取り外しは、黒いプッシュ部分を押込んで取り外します。取り外す際は、引っ張り過ぎてしまいますとケーブルが断線する恐れがありますので、ゆっくりと取り外してください。

フロントパネルは光学ドライブやハードディスクを装着するために外します。

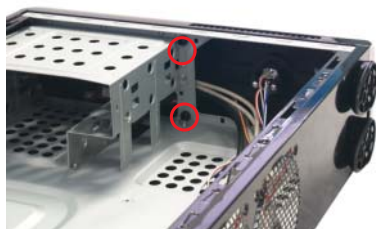

② 電源ユニットの取り付け



① ATX電源ユニット(別売り)を、電源ユニットのファンが上向きになるようにPCケース内に挿入します。

※奥行き寸法が140mm以下の電源が推奨となります。



六角インチネジ



② 付属の六角インチネジを使用して、ATX電源ユニットを固定します。また、ケースのフロントから伸びている電源ケーブルを装着しておきます。ここで電源ユニット側の-/+スイッチを一侧(ON)にしておくとういでしょう。電源ユニットを固定した後、マザーボードや機器の仕様に従って各電源コネクタなどを装着してください。

詳しくは、電源ユニットやマザーボード・機器のマニュアルをご参照の上、接続してください。

③ マザーボードの取り付け

①マザーボードにCPU・CPUクーラー・メモリを取り付け、本製品に○印で示した9箇所(ATXの場合)にスペーサーを取り付けます。

Micro-ATXの場合は、○印で示した6箇所にスペーサーを取り付けます。



ATXマザーボードの場合



スペーサー



Micro-ATXマザーボードの場合



ミリネジ



絶縁ワッシャー



②マザーボード付属のIOバックパネルを取り付けてから、上記で取り付けしたスペーサーの位置に従ってミリネジでマザーボードを固定します。また、マザーボードとミリネジの間に絶縁ワッシャー挟んで固定すると良いでしょう。

④ ハードディスク・光学ドライブの取り付け

←データコネクタ側



①ハードディスクにHDD固定用レールをインチネジで装着します。レールの向きに注意して固定してください。



HDD固定用レール



インチネジ



②ハードディスクにレールを装着したら、ケースフロント側より挿入します。真っ直ぐカチリと音が鳴るまでゆっくりと挿入します。ハードディスクの**基盤側が上向き**となります。

←ベゼル側

データコネクタ側→



①光学ドライブに光学ドライブ固定用レールを装着します。ネジ穴上側にミリネジを使って装着します。

レール側のネジ留め位置は、2箇所とも**後方の穴**にネジ留めします。



ドライブ固定用レール




ミリネジ



②光学ドライブにレールを装着した後、ケースフロント側より挿入します。真っ直ぐカチリと音が鳴るまでゆっくりと挿入します。


⑤ フロントパネルの開め方

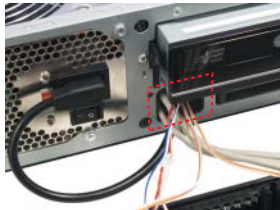

光学ドライブ・ハードディスク・電源ユニットを装着し、フロントパネルを開める作業を行います。○印の穴に各種スイッチ・LED、USB、AUDIO、電源ケーブルの配線を通します。



内部の取り回しの際は、○印の位置から取り回してください。一時的に光学ドライブのレールをずらしていただくのと取り回しが容易となります。

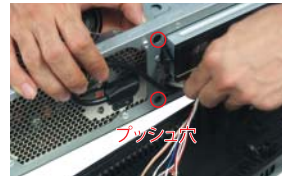

プッシュボタン


電源ユニットのパワースイッチや光学ドライブ、フロントパネルのプッシュボタンに各種配線が干渉しないようにフロントパネルを開めます。ケーブルがそれらに干渉すると、パワースイッチがOFF側に入ってしまったり、光学ドライブの開閉不良、フロントパネルが開まらない、等の原因となります。

フロントパネルを開める際は、矢印の方向へ指で押して装着してください。開まらない場合は、上記のケーブル干渉が無いかの確認をしてください。

フロントパネルを叩いて開めたりしますと、ケーブルの断線やイジェクトスイッチなどの破損に繋がりますのでおやめください。



⑥ 各種スイッチ・LEDの取り付け

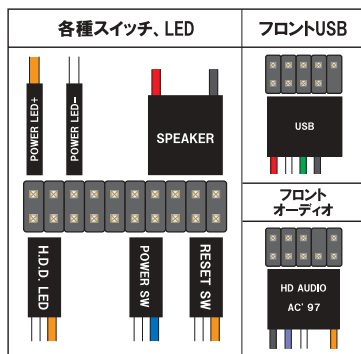

各種スイッチ、LED、フロントI/Oの配線を行います。マザーボードによって取り付け位置が異なりますので、マザーボード付属のマニュアルをご参照の上、正しく接続してください。※図は一例になります。

AUDIOコネクタはAC97とHDオーディオ両対応となっておりますので、マザーボードの規格に合ったコネクタを接続してください。

※オーディオコネクタはHD AUDIOとAC'97の2種類に分岐されています。

⑦ 拡張カードの取り付け



インチネジ

拡張カードを取り付ける際は、ダミーブラケットをベンチなどで取り外した後、付属のインチネジで拡張カードを固定します。

ダミーブラケットを取り取り外す際は、手を切らないように注意してください。


また、空いたカバー用にLow Profile用ブラケットが1枚付属しますので、必要な場合ご使用ください。

※本製品に搭載可能な拡張カードはLow Profile仕様の拡張カードのみとなります。

インストール完了!

組み立てが完了したら、サイドパネルを開けて完成です。サイドパネルのCPUクーラー上面付近の通気口は、フィルタの取り外しが可能です。メンテナンスの際は4点の木ネジを取り外してください。

他の箇所の通気口のフィルタの取り外しはできません。

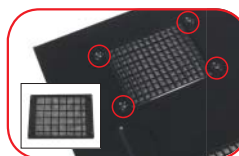

ケースを立てる際は、ケース底面の脚を開脚させてください。



※ケースファンの取り付けについて

写真はMicro-ATXマザーボードです。



干渉に注意!



また、Micro-ATXマザーボードであればケース底面側の通気口に8cmファンの取り付けが可能です。別途、テーパーネジと8cmファンをご用意ください。ATXマザーボードの場合、ファンを取り付けることはできません。

ケース天井側の通気口には、あらかじめ8cmファンが1つ搭載されていますが、お好みにより、もう1つ取り付けが可能です。別途、テーパーネジと8cmファンをご用意ください。その場合、電源ケーブルとの干渉に注意してください。