





# CASE BY CASE スイッチ、I/Oコネクタ解説書

## 【1】フロントパネルスイッチ、I/Oコネクタ配列

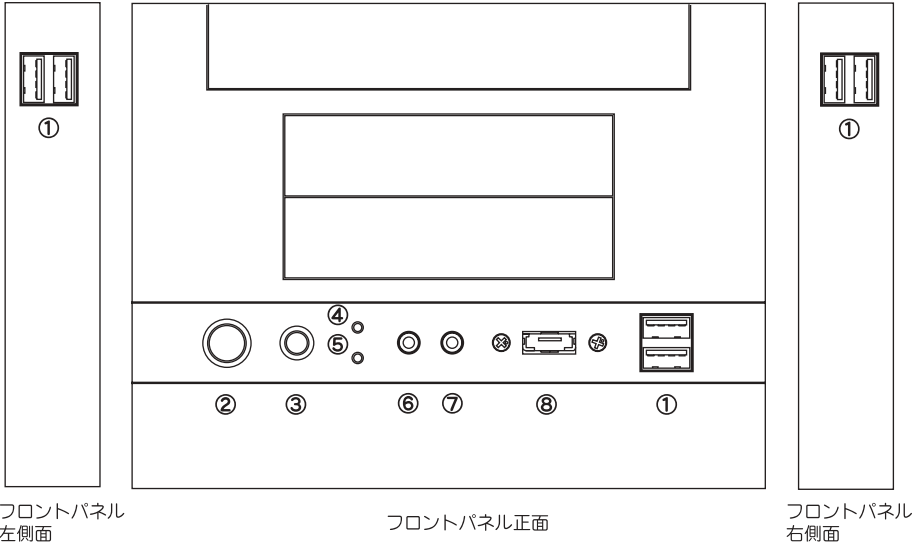

## 【2】フロントパネルスイッチ/コネクタ類の接続


- 1) フロントパネルスイッチ、LEDコネクタの接続  
 ハードディスクLED、パワーLED、パワースイッチ、リセットスイッチコネクタをそれぞれマザーボード上の指定の場所に接続します。(詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)

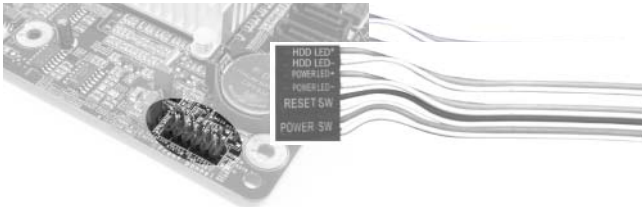


- 2) FANコネクタの接続  
 ケース内に搭載されているFAN(フロント部分の14cmおよびリア部の12cmの合計2つ)コネクタを下図のように電源から伸びる4ピンコネクタと接続します。



- 3) USB2.0コネクタの接続  
 USB2.0コネクタをマザーボード上の指定の場所に接続します。(詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)尚、お使いのマザーボードによっては当製品で用意されている6つのUSB2.0コネクタ全てを接続出来ない場合があります。

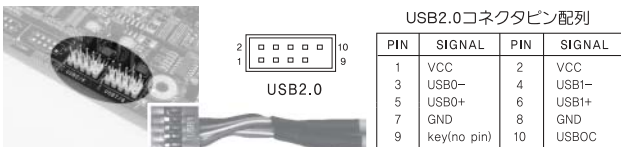

- 4) オーディオコネクタの接続  
 オーディオコネクタをマザーボード上の指定の場所に接続します。お使いのマザーボードの仕様によってAC97コネクタもしくはHD AUDIOコネクタいずれかを接続して下さい。(詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)

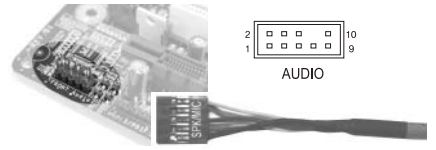

オーディオコネクタピン配列

HD-AUDIO				AC97			
PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
1	MIC2_L	2	AGND	1	MIC2_L	2	AGND
3	MIC2_R	4	PRESENSE#	3	MIC2_R	4	NC
5	HP_R	6	MIC2_JD	5	Line out_R	6	Return_R
7	Jack_Sense	8	MIC2_L	7	NC	8	Return_R
9	HP_L	10	HP_HD	9	Line out_L	10	Return_L

- 5) e-SATAコネクタの接続  
 e-SATAコネクタ(接続ケーブルそのものは内部用)をマザーボード上のS-ATAコネクタに接続します。(詳細はお使いのマザーボードのマニュアルを参照して下さい)

