

SCY-CLN01 取扱説明書

このたびは、サイズ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくために、本説明書を必ずお読みください。
- 製品の詳細やサポート情報については、弊社ホームページ(<http://www.scythe.co.jp>)をご覧ください。

【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算して一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品の売上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態でのご利用における本製品の機能的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等)による過失(利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業および搬送中の事故に於いても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社では、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合がございます。
- 万一、製品不良の際は交換させていただきますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工の工程上、多少のキズが目立つ場合がありますが、性能には影響ありません。
- 本製品をご使用になる場合は、以上の条件にご同意いただけたものと致します。

データの取り扱いについて

- ご使用になるドライブにデータが入っている場合、事前にバックアップを取ることをお勧めします。本製品をご利用の結果、何らかの不具合が発生し、録画/保存されたデータの損失及び録画/保存できなかった内容、これらに関わる全ての直接・間接的損害につきまして弊社では保証致しかねます。予めご了承ください。
- 信頼性のないファイルは使用しないでください。ウイルス感染などにより、故障やデータ破損の原因となります。
- データ転送中に本製品の取り外し、パソコンの再起動、パソコンの電源を切るなどの行為はおやめください。故障やデータ破損の原因となります。
- HDD / SSDをフォーマットする際は、必ずデータの確認やバックアップを行ってください。フォーマット後のデータの復元はできません。
- ご使用になる環境にUSB3.0環境が無い場合、データの転送速度はUSB2.0準拠となります。

サポート連絡先

メールでのお問い合わせ: support@scythe.co.jp

TEL: 047-320-6202

サポート受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) AM10:00～PM19:00

※土日、祝祭日はメールでの受付のみとなります。ご回答は営業日よりとなりますのでご了承ください。

※直接のお持ち込みによるサポートは行っておりません。ご了承ください。

■当製品ご購入後の技術的なご質問は、マニュアルや弊社ウェブの「よくある質問」「サポート情報」をご確認の上、ご連絡ください。

よくある質問: <http://www.scythe.co.jp/faq.html>

サポート情報: <http://www.scythe.co.jp/support.html>

※クローン機能を利用する前に、お手元のHDD/SSDの状態を把握する必要があります。現時点で確認が取れているクローン機能を使用できない環境等を、パッケージの注意事項に掲載させていただいておりますので、機能をご利用になる前に必ずご一読ください。

本製品の使い方と特徴


ドライブのフォーマットとパーティションの作成

新規のHDD/SSD(以降「ドライブ」と表記)をご利用いただく場合、ご使用になるドライブのフォーマットを行ってください。本製品をデータスタンドとしてお使いいただく場合は、パーティションの作成も行います。

△すでにデータの入っているドライブをフォーマットすると、中のデータは全て消去されます。ご注意ください。

方法については株式会社サイズのwebページより、「サポート」→「FAQよくある質問」→カテゴリ「HDD Accessory」の順に進みください。

サイズwebページ <http://www.scythe.co.jp>

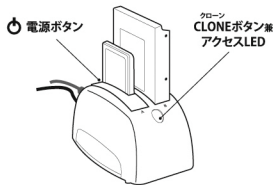

ドライブ2台同時アクセス可能!

外付けデータスタンド

■付属のケーブルでPCとコンセントに接続し、電源ボタンを押してください。2.5～3.5インチのドライブを2台接続できます。(ホットスワップ対応)

※2.5インチのドライブは9.5mm厚に対応しています。

※2台同時にアクセスする場合、アクセスの優先順位は使用しているドライブによって変わります。また極端な転送速度の低下が起きる場合がございます。

クローン機能

ドライブ丸ごと簡単コピー!

■クローン機能をご使用になる前に、PCとの接続を外してください。

①Aにコピーしたいドライブ、Bにコピー先のドライブをセットします。

②CLONEボタンを連続して2回押すとクローン機能がスタートし、ブルーLEDが点滅し始めます。

※下記の場合、CLONEボタンを押してもクローンが開始されません。

- ・CLONEボタンを一度しか押していない。
- ・Aのドライブ(コピー元)よりBのドライブ(コピー先)の容量が小さい。
- ・A・Bどちらかのドライブに何らかの障害がある。

クローン進行状況お知らせLED




CLONEボタンの4つのLEDが進行に応じて1つずつ点滅し、コピーが25%完了するごとに順番に点灯していきます。

LEDが点滅していれば、クローンは正常に進行しています。

③LEDが消えるときクローン完了です。

※コピー完了の目安時間は、1TBで約3時間です。

例) 320GB(使用量200GB)のHDDを500GBのHDDにクローンした場合

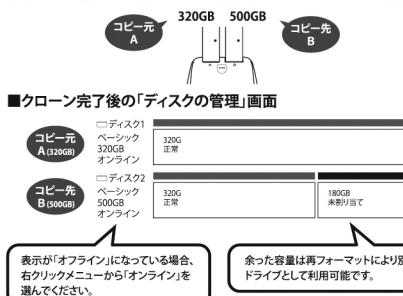

※図の容量を表す数字はおおよそのイメージです。



クローンを開始すると、コピー先のドライブ内のデータは全て消去されます。必要なデータは必ずバックアップ、もしくは移動させてください。

保証書

ご購入日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より12ヶ月間 本保証書に購入店名と購入日記載のない場合は、購入時のレシートもしくは領収書（コピー）に記載の日付を購入日とします。
販売店	
TEL	— —

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。（This warranty is valid only in Japan.）

取扱上の注意事項

- 危険** 次の事項は火災や感電等の危険があり、死亡や大怪我の原因となります。
- 油煙・湯気・湿気・ほこりの多い場所でのご使用・保管
上記のような場所にてのご使用・保管は火災や感電の原因となります。
 - 本製品内部に水や異物の混入
水や異物がはいると火災・感電の原因となります。万一、水や異物がいったときは使用しないでください。
- 注意** 次の事項は怪我や周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。
- 注意**
- 本製品を取り付ける前に
本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。
 - 本製品を使用中、布や紙等でふさがないでください。
本製品の発熱により故障・火災の原因となります。
 - 本製品をぬれた手で使用しないでください。
ぬれた手で本製品を抜き差しすると、感電の原因となります。
 - コネクタはきちんと接続してください。
コネクタはまっすぐに奥まで差し込んでください。斜めの差し込みや中途半端な接続は、ショート・故障・火災の原因となります。
 - 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに保管・設置しないでください。
直射日光の当たる場所や熱器具の近く、高温になった車の中など気温の高い場所では本製品の内部の温度が上がります。故障・火災の原因となります。
 - 本製品の上に重いものを載せないでください。故障の原因となります。
 - 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
 - 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところに保管をお願いします。
 - 取り付けの際には、金属部分の漏れや内部の突起によるケガにご注意ください。

FAQ — よくある質問

Q.以前使用していたHDD/SSD(以降「ドライブ」と表記)をそのまま使うことはできますか？

A.必ず動作する保証はございません。

特殊な設定が組み込まれたドライブの場合、USB大容量デバイスのドライバで正常動作しない可能性があるためです。パーティションを再度作成しなおしてのご使用をお願いします。

Q./パソコンに接続しても、マイコンピュータに表示されません。

A.ドライブのパーティションを設定してください。

ドライブを新規でご購入の場合、パーティションの作成（フォーマット/DOS領域の作成）という、ご使用のOSに合わせた設定が必要になります。パーティションの作成については、『本製品の使い方と特徴・ドライブのフォーマットとパーティションの作成』の項目をご参照ください。

Q.Windows 8 / 7 / VistaでフォーマットしたドライブがWindows XP / 2000で認識されません。

（ディスクの管理で認識はしているが、「GPT 保護パーティション」と表示されアクセスできない。）

A.ご使用のためには「GPTディスク」から「MBRディスク」への変換が必要です。

Windows 8 / 7 / Vistaでのフォーマット時に、パーティションテーブルを「GPTディスク」で設定された場合、32bitのXP/2000ではアクセス不可となり、「GPT 保護パーティション」と表示されます。

「GPTディスク」から「MBRディスク」への変換はOSでの問題となりますので、マイクロソフト社へお問い合わせください。

※2.1TBを超える容量の場合、1パーティションではMBRディスクへの変更はできません。

Q.「安全な取り外し」を行うと「デバイス、汎用ボリュームを停止できません。…」と表示されます。

A.データへのアクセス中かメモリ不足の可能性あります。

下記をご参照ください。

- 本製品へのデータアクセスを全て終了させたのち、安全な取り外しを行う。
- 他のアプリケーションソフトを終了（メモリ不足を解消）させ、安全な取り外しを行う。

△ PCから接続を切る場合、必ずタスクトレイのアイコンから「安全な取り外し」を行ってください。強制的にコネクタを抜きますと転送中のデータの破損やドライブ自体が破損する恐れがございます。

Q.長時間の転送をすると、「遅延書き込みエラー」のメッセージが表示され、接続が切断されてしまいます。

A.転送状態が不安定になっているか、過度な負荷が掛かっている可能性があります。

下記をご参照ください。

- USBハブを経由して接続している場合、本製品を直接PCに接続してください。
- 他のアプリケーションソフトを終了（メモリ不足を解消）させ、再度転送を行ってください。
- タコ足配線などにより、安定した電力の供給ができていない可能性があります。