



T66-B

製品取扱説明書

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。
また、製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。

【取り扱い上の注意】

- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところに保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。















【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け、及び使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対する保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 万一、製品不良の際は交換させていただきますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つ製品がありますが、性能には影響はありません。
- 本製品をご使用頂く場合は、以上の条件全てに同意頂いたものと致します。

製品仕様

| | |
|---------------|---|
| サイズ(幅x高さx奥行き) | : 200x435x488mm |
| 対応マザーボード | : ATX, Micro ATX, |
| 5.25インチベイ | : 4(固定パーツ、ネジどちらでも固定可能) |
| 3.5インチオープンベイ | : 1(固定パーツ、ネジどちらでも固定可能) |
| 3.5インチシャドウベイ | : 5(HDDケージ【ベイ数:5】は付属レールで固定) |
| 各種I/O | : USB3.0x2, Audio In/Out各1 |
| ファン(非搭載) | : リア【120mmファンを1基搭載】(80mmファンに交換可能) フロント(80mm, 120mmファンのいずれか1基搭載可能) サイド(上下部 120mmファンを各1基搭載可能) トップ(80mm, 120mm, 140mmファンのいずれか1基搭載可能、140mmファン使用時のみ防塵フィルター使用可能) |
| 搭載電源 | : 無し(別途ご用意ください。) |
| 重量 | : 約6kg |

パーツリスト

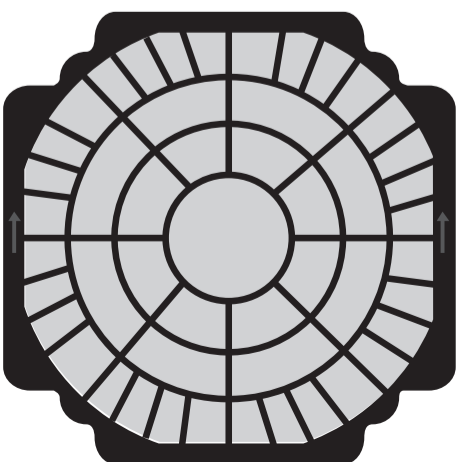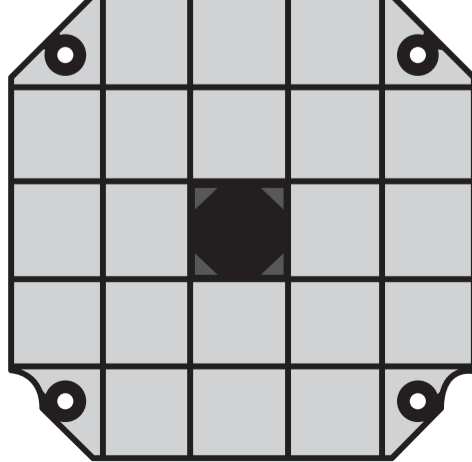
| | |
|---|---|
|  電源取り付け用ネジ |  拡張スロット取り付け用ネジ(予備) 施錠用金具取り付け用ネジ |
|  マザーボード取り付け用ネジ |  3.5インチ、5.25インチドライブ取り付け用ネジ (ネジ留め方式で取り付けする場合のみ使用) |
|  ファン取り付け用ネジ |  六角スペーサー(マザーボード固定用) |
|  施錠用金具 |  絶縁ワッシャー |
|  3.5インチドライブ固定用レール(右) |  3.5インチドライブ固定用レール(左) |
|  ビープスピーカー |  結束用バンド |
|  フロント用防塵フィルター(本体装着済) |  天板用防塵フィルター(本体装着済) |

コネクタピンアサイン

| マザーボード | ケーブル |
|--|-------------------|
| HD AUDIOピンコネクタ PORT1L 1 2 3 4 5 6 7 8 PORT1R 9 10 11 12 13 14 15 16 PORT2R 17 18 19 20 21 22 23 24 SENSE_SEND 25 26 27 28 PORT2L 29 30 31 32 33 34 35 36 | HD AUDIOコネクタ 1 |
| USB3.0ピンコネクタ ★ +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | USB3.0コネクタ ★ |


| ケーブル | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| パワースイッチ POWER SW - + | リセットスイッチ RESET SW - + | HDD LED HDD LED - + | パワーLED POWER LED - + |
| スピーカーコネクタ(ビープスピーカー) SPEAKER - + | | ●ご使用のコンピューター及び接続機器の注意事項をよく読んでから取り付けください。 ●ケーブルの白い線及び黒い線がグランド(GND)になります。 ●ご使用するマザーボードのマニュアルにてUSBコネクタのヘッドピンの位置を確認して向きに注意して取り付けください。誤挿入しますと発火及び故障の原因になります。 ★USB3.0ピンコネクタが無いマザーボードには取り付け出来ません。 | |

フロントパネルカバー取り外し方法

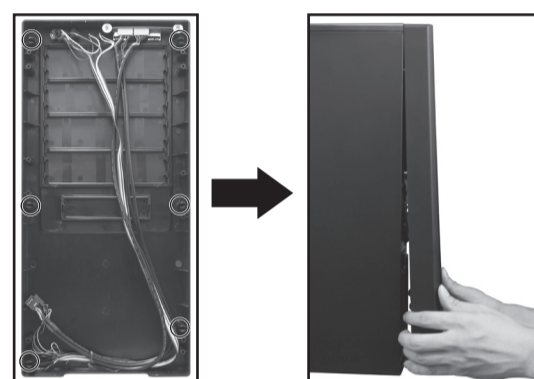

フロントパネル背面より差し込んでいる6箇所を押し、フロントパネル下部を手前に引いてください。(写真参照)
※手前に引くとき、思い切り引くと差し込んでいる部分が折れる場合がありますので、気を付けてください。ケーブルの断線に注意してください。

ケーブル配線について

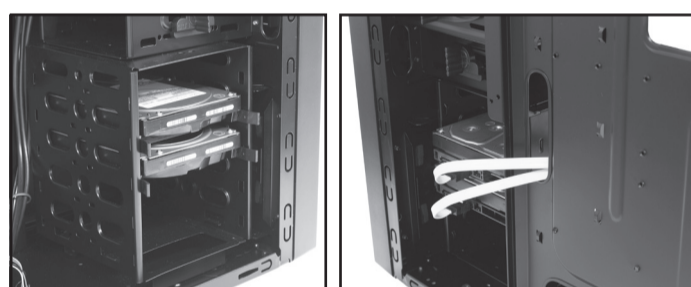

本製品は、ケーブル配線を裏側より行います。
①レールを取り付けたHDDをフロントパネルから見て左側より、差し込んでください。
②ケース右側より各ケーブルを、HDDに取り付けください。
③左写真を参照して、ケーブルを裏側より前側に引き出します。

ファン取り付けについて

合計5個のファンを取り付け可能です。(リアに搭載している120mmファン及び付属の取り付けネジ以外は、別途ご用意ください。)
フロント: 80mm, 120mmファンのいずれか1基搭載可能
リア: 120mmファン1基搭載(80mmファンに交換可能)
サイド: 上下部 120mmファン 各1基搭載可能
トップ: 80mm, 120mm, 140mmファンのいずれか1基搭載可能(140mmファン搭載時のみ防塵フィルターを使用可能)


マザーボード取り付けについて

- ①マザーボード付属のI/Oバックシールドを装着します。
 - ②マザーボード用スペーサーをマザーボードの取り付け穴に従いケースに取り付けます。
 - ③マザーボードを取り付けます。
- ★必ず六角スペーサーをケースに取り付けてからマザーボードを取り付けてください。
※マザーボード及びI/Oバックシールドは別途ご用意ください。
※メンテナンスホール搭載ですので、ケースにマザーボードを取り付けたままCPUクーラーの交換作業が可能です。(マザーボードの種類によって出来ないものもあります。)

電源ユニット取り付けについて


電源ユニット(別売り)をPCケースの電源固定用の穴位置に合わせます。(電源ユニットを上下逆さに取り付けることも可能です。)

施錠用金具取り付けについて

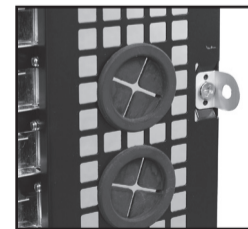

本製品には、盗難防止用の施錠用金具が付属しています。取り付け位置に関しては、写真を参照してください。

ドライブ取り付けについて

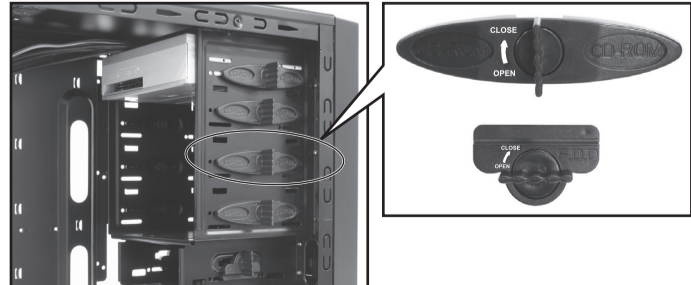

固定パーツ及びネジで各ドライブを固定することが出来ます。
固定パーツでの固定方法は、左写真を参照しながら取り付けください。
①ご使用になる各ドライブ側のネジ穴をPCケース側の取り付け穴位置に合わせます。
②固定パーツをネジ穴に合わせ、差し込んでください。
③固定パーツの中央にあるツマミをOPENからCLOSEに回してください。
※ツマミを無理矢理回しますと、固定パーツが破損する恐れがあります。