

TERASU 製品取扱説明書

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。
また、製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。


【取り扱い上の注意】

- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手が届かないところに保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。

【保証規約】







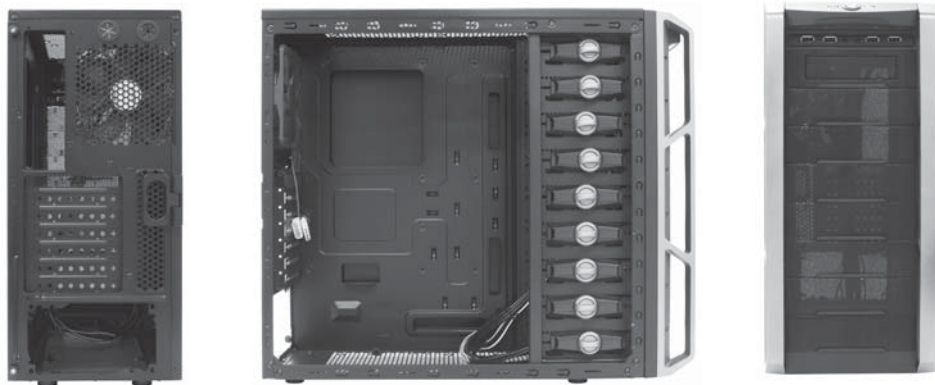


- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け、及び使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 万一、製品不良の際は交換させていただきますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つ製品がありますが、性能には影響はありません。
- 本製品をご使用頂く場合は、以上の条件全てに同意頂いたものと致します。

製品仕様




サイズ(幅×高さ×奥行き) : 198×441×520mm
 対応マザーボード : ATX, Micro ATX,
 5.25インチベイ : 8(固定パーツ、ネジどちらでも固定可能)
 (マウンター使用により最大5台まで3.5インチドライブ使用可能)
 各種I/O : USB2.0x4, Audio In/Out各1 (AC' 97/HD Audio両対応)
 搭載電源 : 無し(別途ご用意ください。)
 重量 : 約5.4kg

パーツリスト

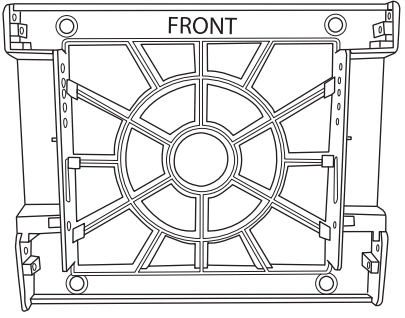
	拡張スロット取り付け用ネジ		HDD取り付け用ネジ
	マザーボード取り付け用ネジ 3.5インチ ドライブ取り付け用ネジ ファンマウンター取り付け用ネジ		六角スペーサー(マザーボード固定用)
	絶縁ワッシャー		ビープスピーカー
	電源ユニット用ゴム足		結束用バンド
			
ドライブ・ファン マウンター			

電源ユニット取り付けについて

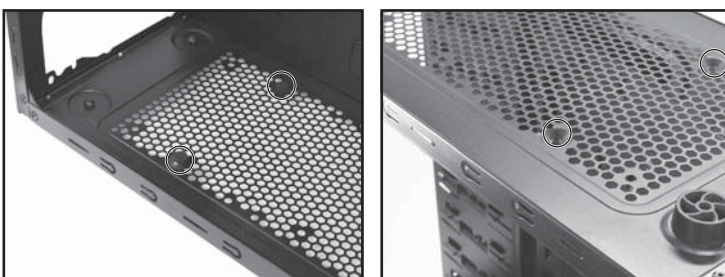

電源ユニット用のゴム足を、写真の○部分に挿し込み、ケース下部から引っ張ってゴム足を固定してください。
 ※無理に引っ張りますと破損する恐れがありますのでお気を付けてください。
 電源ユニット(別売り)をPCケースの電源固定用の穴位置に合わせてください。(電源ユニットを上下逆さに取り付けることも可能です。)

スイッチ及びコネクタについて

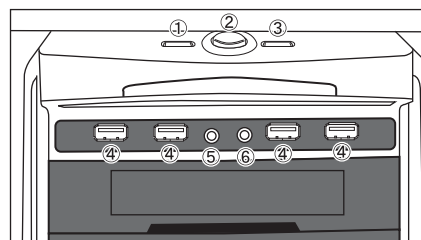

- ①HDD LED
- ②パワースイッチ(パワーLED)
- ③リセットスイッチ
- ④USBコネクタ
- ⑤オーディオOUT
- ⑥マイクIN

TERASU 製品取扱説明書

コネクタピンサイン

マザーボード		ケーブル	
USBピンコネクタ		USBコネクタ	
<p>USB+5V LP- LP+ GND NC</p>		<p>1 USB</p>	
AC' 97ピンコネクタ	HD AUDIOピンコネクタ	AC' 97コネクタ	HD AUDIOコネクタ
<p>MIC MIC PWR FROUT-R NO PIN FROUT-L</p> <p>GND NO PIN RET-R RET-L</p>	<p>PORT1L PORT1R PORT2R SENSE1_SEND PORT2L</p> <p>AUG GND PRESENCE# SENSE1_RETURN SENSE2_RETURN</p>	<p>1 AC'97</p>	<p>1 HD AUDIO</p>


ケーブル			
パワースイッチ	リセットスイッチ	HDD LED	パワーLED
<p>POWER SW</p>	<p>RESET SW</p>	<p>HDD LED</p>	<p>POWER LED-</p> <p>POWER LED+</p>

スピーカーコネクタ(ビープスピーカー)
<p>SPEAKER</p>

- ご使用のコンピューター及び接続機器の注意事項をよく読んでから取り付けてください。
 - ケーブルの白い線及び黒い線がグラウンド(GND)になります。
 - ご使用するマザーボードのマニュアルにてUSBコネクタのヘッダピンの位置を確認して向きに注意して取り付けてください。誤挿入しますと発火及び故障の原因になります。
- ※ご使用するマザーボードに搭載されているオーディオに該当するどちらかのコネクタを取り付けてください。

※LED用のペリフェラルコネクタが別途ついていますので、ご使用の電源ユニットへ接続してください。


フロントパネルカバー取り外し方法

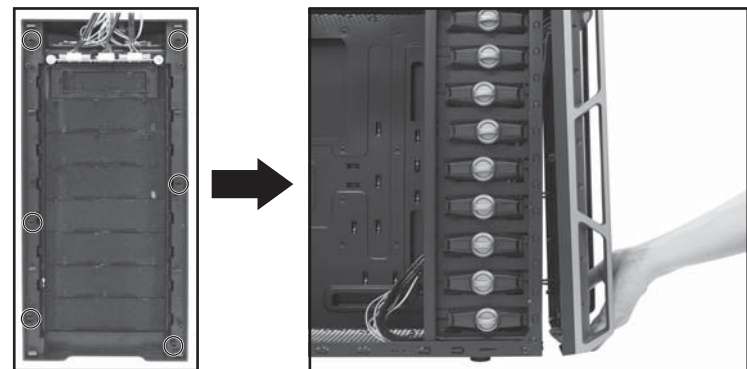

フロントパネル背面より差し込んでいる6箇所を押し、フロントパネル下部を手前に引いてください。(写真参照)
※手前に引くとき、思い切り引くと差し込んでいる部分が折れる場合がありますので、気を付けてください。ケーブルの断線に注意してください。

ファン取り付けについて

最大8個のファンを取り付け可能です。(リアに搭載している120mmファン及び付属の取り付けネジ以外は、別途ご用意ください。)
フロント:マウンターを使用することにより120mmファンを最大3基搭載可能
リア:120mmファン1基搭載
サイド:120mm, 140mmファンをいずれかを2基搭載可能
トップ:120mm, 140mmファンをいずれかを2基搭載可能

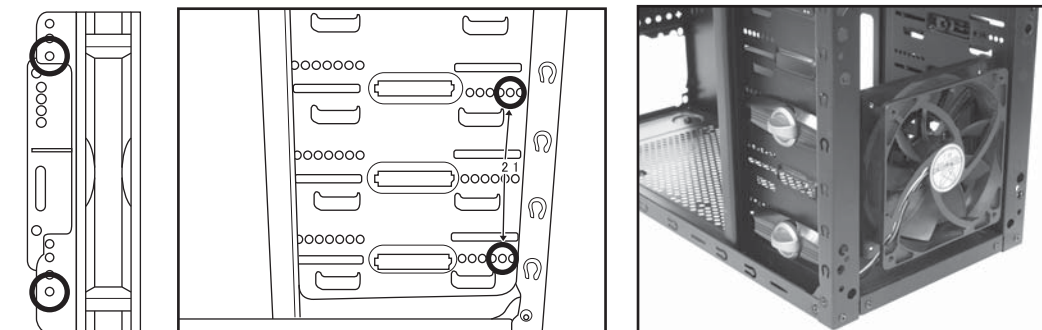


マウンター取り付けネジ穴位置

マウンター取り付け例

マザーボード取り付けについて

- ①マザーボード付属のI/Oバックシールドを装着します。
 - ②マザーボード用スペーサーをマザーボードの取り付け穴に従いケースに取り付けます。
 - ③マザーボードを取り付けます。
- ★必ず六角スペーサーをケースに取り付けてからマザーボードを取り付けてください。
※マザーボード及びI/Oバックシールドは別途ご用意ください。
※メンテナンスホール搭載ですので、ケースにマザーボードを取り付けたままCPUクーラーの交換作業が可能です。(マザーボードの種類によって出来ないものもあります。)

ドライブ取り付けについて




固定用パーツ

- 固定パーツ及びネジで各ドライブを固定することが出来ます。
固定パーツでの固定方法は、左写真を参照しながら取り付けてください。
①ご使用になる各ドライブ側のネジ穴をPCケース側の取り付け穴位置に合わせます。
②固定パーツをネジ穴に合わせ、差し込んでください。
③固定パーツの中央にあるツマミをOPENからCLOSEに回してください。
※ツマミを無理矢理回しますと、固定パーツが破損する恐れがあります。



HDD取り付け例

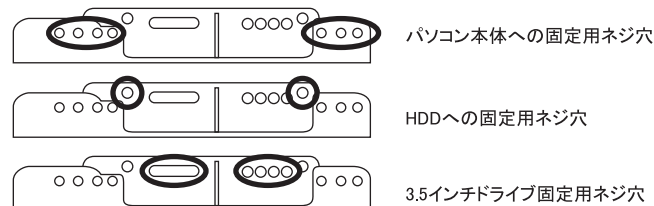

マウンターをパソコンへの固定や、マウンターへドライブを固定する際は、上記図を参照して取り付けてください。