



A380PLUS

25CM + 36CM

USER MANUAL
Bedienungsanleitung
Le manuel d'utilisateur

1). Open Side Panels:


Unscrew tool-less screws from rear of the case. Turn side panel outward and un-plug the 36cm fan power connector before remove the sidepanel.

1). Seitentür öffnen:

Zuerst müssen die Rändelschrauben auf der Rückseite des Gehäuses entfernt werden. Dann können Sie die Seitentür vorsichtig zur Seite bewegen und den Stecker des 36cm Lüfters abziehen.

1). Ouverture du panneau latéral:

Enlevez les vis à l'arrière du boîtier. Tournez lentement le panneau latéral, il faut déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur de 36cm avant de l'enlever.

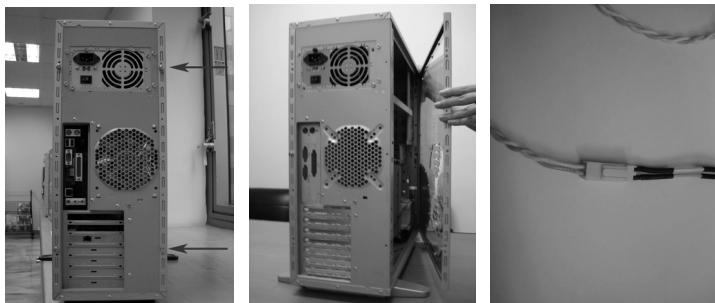

2). Accessory Box:


if you need more 3.5' space, unscrew 2 screws from 3.5" device cage to take out the accessory box.

2). Zubehörbox:

Wenn Sie mehr Platz für 3,5" Laufwerke benötigen, können Sie die Zubehörbox herausnehmen, indem Sie zwei Schrauben entfernen.

2). Boite de rangement pour les accessoires

Si vous avez besion de plus d'espace en 3,5", il suffit de dévisser les 2 vis et enlever la boite de rangement.

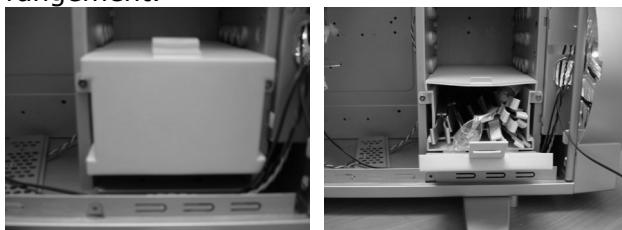

Contents:


Inhalt:

Contenu :

- Rails for CD-ROM: 5 sets
- Schienen für das CD Laufwerk: 5 Sets
- Rails pour CD-ROM: 5 jeux



- Rails for HDD: 4 sets
- Schienen für HDDs: 4 Sets
- Rails pour HDD: 4 jeux

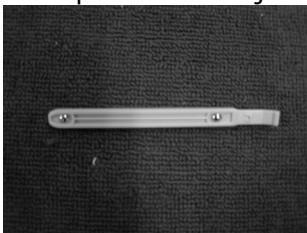

- Rails for FDD: 1 set



- Schienen für Floppy: 1 Set
- Rails pour FDD: 1 jeu
- Screws sets for M/B: 11 PCS
- Schraubensätze für das Mainboard: 11 Stk.
- Ensemble de vis pour Carte Mère : 11 pièces.
- Buzzer: 1PC
(Note: accessoires will be put in the bag)
- Buzzer: 1 Stk.
(Hinweis: Das Zubehör ist in einer Tüte)
- Buzzer: 1 pièce.
(NB : les accessoires seront rangés dans un sac)

3). 3.5' & 5.25' DEVICES
3). 3,5' & 5,25' Laufwerke
3). 3.5' & 5.25' Emplacements

- I. Install 5.25" and 3.5" and HDD device.
- I. 5,25", 3,5" und HDD Laufwerke installieren.
- I. Installation des emplacements 5.25" et 3.5" et HDD.
- a). Open fronpanel's front door
- a). Die Fronttür öffnen
- a); Ouvrez le panneau frontal



- b). Use 2 fingers and pull out the 5.25' or 3.5' plastic cover
- b). Benutzen Sie zwei Finger um die Laufwerksblenden herauszuziehen
- b). Avec vos deux doigts, retirez le cache plastique du 5.25" ou 3.5"



- d). Slide 5.25" or 3.5" or HDD device into cage.
- d). Schieben Sie die Laufwerke mit den Schienen in den Rahmen.
- d). Glissez 5.25" ou 3.5" ou HDD dans son emplacement.



- c). Place 2 rails on two sides of 5.25" or 3.5" or HDD device.
- c). Stecken Sie je eine Schiene rechts und links auf das Laufwerk
- c). Placez les rails sur les deux cotés de l'emplacement du 5.25" ou 3.5" ou HDD.

- e). Place fingers on rails and pull it out.
- e). Benutzen sie die Finger um die Laufwerke mit den Schienen herauszuziehen
- e). Placez vos doigts sur les rails et retirez les.



4). Install M/B

Place M/B on M/B plate, then fix it with screws.

4). Mainboard Installation

Plazieren Sie das Mainboard auf dem Mainboardhalter und fixieren Sie die Schrauben

4). Installation de la Carte Mère

Placez la Carte Mère sur son emplacement et fixez la avec les vis.

5). Install PSU

I. Place PSU at corresponding place. To fix PSU with 4 screws.

5). Netzteil Montage

I. Befestigen Sie das Netzteil mit vier Schrauben an der Gehäuserückwand.

5). Installation du bloc d'alimentation

I. Placez le bloc d'alimentation sur son emplacement indiqué et fixez le avec 4 vis.

6). Install PCI Card

Use the tool-less I/O clip to fix your PCI card. OR you can use screws to fix PCI card.

6). PCI Karten Installation

Sie können entweder die werzeugfreie Montage wählen oder die Karten auch mit Schrauben befestigen.

6). Installation de la Carte PCI

Utilisez le clip tool-less I/O pour fixer votre carte PCI, ou vous pouvez utiliser les vis pour fixer la carte PCI.



7). USB 2.0 and IEEE 1394

On the top of the XClion case.

7). USB 2.0 und IEEE 1394

Einfach auf dem Gehäusedeckel zu erreichen.

7). USB 2.0 et IEEE 1394

Sur le dessus du boîtier XClion.



8). 25cm+36cm Fan VR

VR function is available to adjust the speed of 25cm+36cm fan, so fan speed can be control at your own desire.

8). 25cm+36cm Lüfter mit Poti

Mit dem Poti können Sie die Lüftergeschwindigkeit nach eigenen Wünschen einstellen.


8). Ventilateur VR 25cm+36cm

La fonction VR permet d'ajuster la vitesse du ventilateur de 25cm+36cm, ainsi vous pouvez contrôler sa vitesse en fonction de votre besion.

Front 25cm Fan:

25 cm Front-Lüfter Einstellung:

Ventilateur frontal de 25 cm:

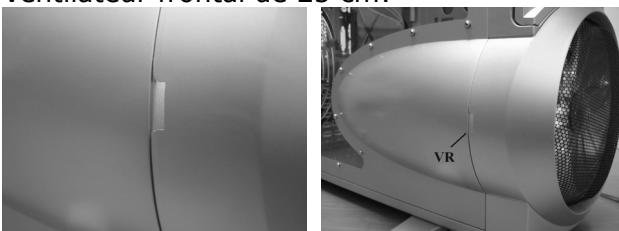

Side 36cm Fan (Rear of Chassis)

36cm Seiten-Lüfter Einstellung im PCI Schacht

Ventilateur latéral de 36cm (à l'arrière du châssis)

