




モノクローム バリュー


MONOCHROME Value 取り付け方法

①

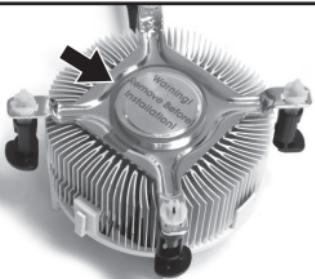


本体の底面に付いている保護シートをはがします。

②

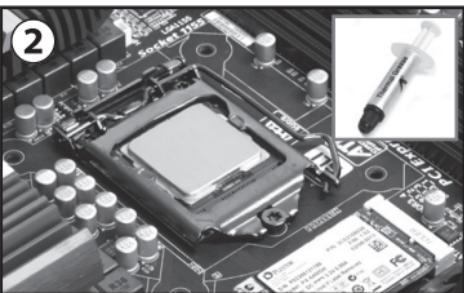


付属のシリコングリスをCPUに塗ります。大きくはみださない程度の量を、均一に塗ってください。

③

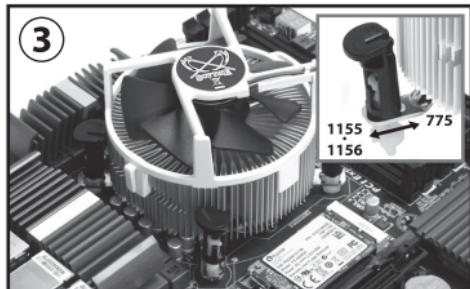


本体をマザーボードの取り付け穴にセットします。CPUの規格に合わせて脚の位置を調節してください。

④

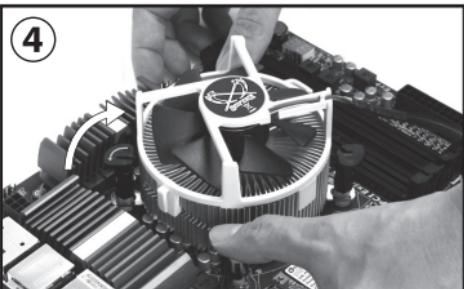


4つのプッシュピンを矢印のマークと逆方向に回してから上に引き上げて、取り付け穴に押し込みます。

⑤

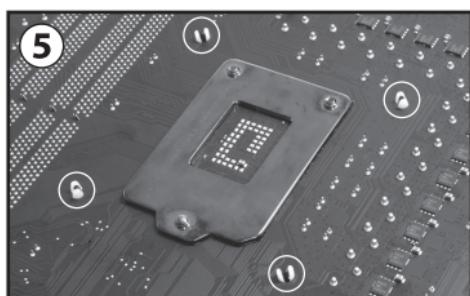

全てのピンが押し込まれているかを、マザーボードの裏側から確認してください。

⑥

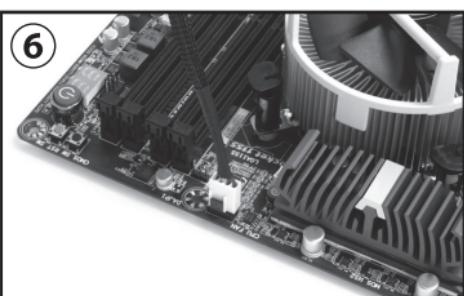

ファンコネクタを挿し込んで完了です。