


TTC - NK52

AMDソケットAM2インストール

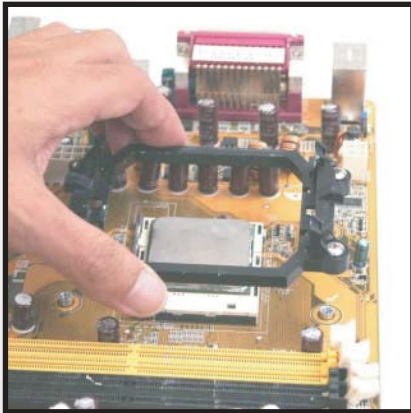


1. マザーボード付属のリテンションフレームを外して下さい。



2. マザーボードのバックプレートも外して下さい。




3. 付属の樹脂製マウントパーツのネジ穴とマザーボードのスルーホール(穴)の位置を合わせて下さい。

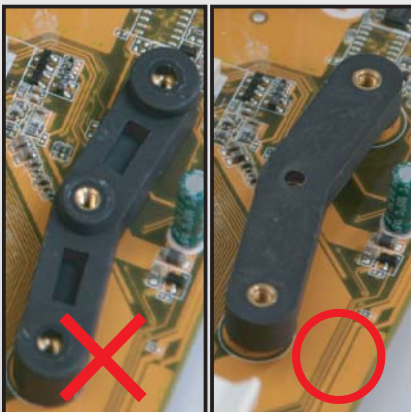

Notice

付属の樹脂製マウントパーツには向きがありますので、上図を参考にして下さい。

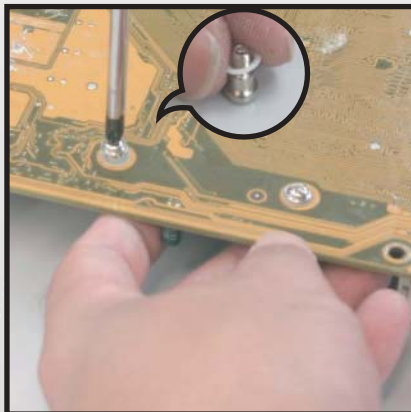

4. 付属のネジに、同じく付属のワッシャーを通し、マザーボードの裏側から樹脂製マウントパーツを留めて下さい(計4箇所)。



5. CPUコアに、付属のグリスを薄く均一に塗布して下さい。



6. CPUクーラー本体をCPUコアに乗せてネジ位置を合わせて下さい。



7. 付属のネジでクーラー本体を固定して下さい(計2箇所)。




8. 搭載ファンのケーブルをマザーボード上の3ピンコネクタに接続して下さい。

TTC - NK52


AMDソケット754/939/940インストール



1. マザーボード付属のリテンションフレームを外して下さい。付属のバックプレートはそのまま流用します。

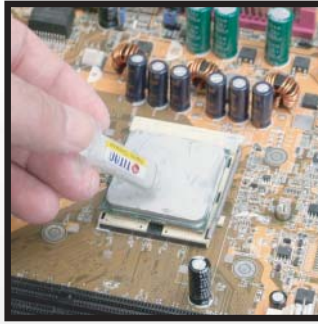


2. CPUコアに、付属のグリスを薄く均一に塗布して下さい。

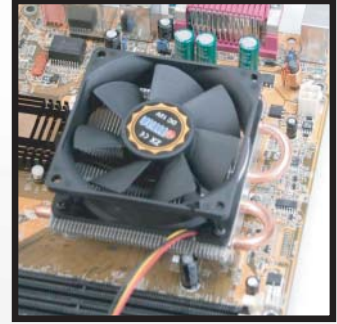

3. CPUクーラー本体をCPUコアに乗せてネジ位置を合わせて下さい。



4. 付属のネジに、同じく付属のスプリングを通してからネジ留めて下さい。

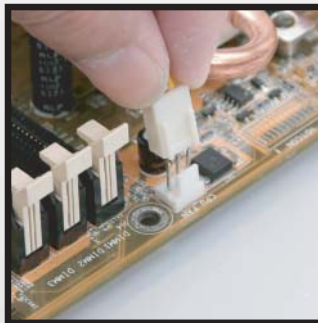

5. 搭載ファンのケーブルをマザーボード上の3ピンコネクタに接続して下さい。

TTC - NK54

intelソケット775インストール



1. CPUコアに、付属のグリスを薄く均一に塗布して下さい。




2. CPUクーラー本体をCPUコアに乗せてネジ位置を合わせて下さい。



3. 付属のネジに、同じく付属のワッシャーを通して下さい。



4. 3番で用意したネジをマザーボードの裏側から留めて下さい(計4箇所)。

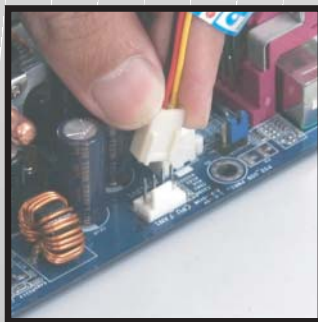

5. 搭載ファンのケーブルをマザーボード上の3ピンコネクタに接続して下さい。