

グンター GÜNTER2-BK 取扱説明書

このたびは、サイズ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくために、本説明書を必ずお読みください。
- 製品の詳細やサポート情報については、弊社ホームページ(<http://www.scythe.co.jp>)をご覧ください。



- 本製品を取付けの際は、作業スペースの確保及び別途作業手袋などをご用意ください。
- 本製品及び付属品の保管は、小さなお子様の手の届かないところにお願いします。
- 取付けの際は、PCケース内部の突起などによるケガにご注意ください。

保証規約

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算して一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益)に対する保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社では、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合がございます。
- 万一、製品不良の際は交換させていただきますが、それ以上の責任ご容赦ください。
- 本製品は製品加工の工程上、多少のキズが目立つ製品がありますが、性能には影響ありません。
- 本製品をご使用になる場合は、以上の条件にご同意いただけたものと致します。


サポート連絡先

メールでのお問い合わせ: support@scythe.co.jp

TEL: 047-320-6202

サポート受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) AM10:00～PM19:00

ケース各部の名称

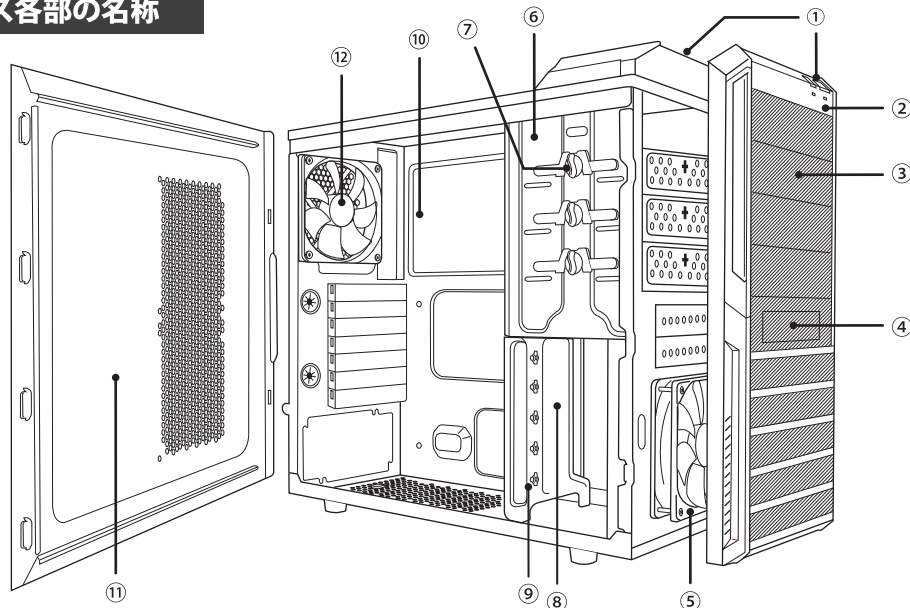

①スイッチ・I/Oユニット	⑥5.25"ベイドライブ	⑪サイドパネル
②フロントパネル	⑦固定パーツ(5.25"用)	⑫リアファン
③5.25"ベイベゼル	⑧3.5"シャドウベイ	-
④3.5"ベイベゼル	⑨ドライブ固定パーツ(3.5"用)	-
⑤フロントファン	⑩メンテナンスホール	-

付属品



マザーボード用インチネジ



HDD用インチネジ



ミリネジ



拡張スロット用インチネジ



絶縁ワッシャー



六角スペーサー



スペーサー回し



結束用タイラップ




ビープスピーカー

フロント I/Oケーブル



マザーボードのマニュアルにて各コネクタのヘッダピン位置を確認し、向きに注意して取付けてください。誤挿入は発火や故障の原因となります。

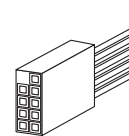


USBコネクタ




USB+5V
LP-
LP+
GND
NC


USBピンコネクタ



パワースイッチ



リセットスイッチ

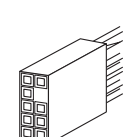


AC'97コネクタ



MIC
FRONT+R
NO PIN
FRONT+L

AC'97ピンコネクタ

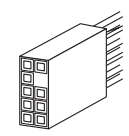


HD AUDIOコネクタ





PORT1L
PORT1R
PORT2R
SENSE_SEND
PORT2L

HD AUDIOピンコネクタ


フロントファン用
ペリフェラルコネクタ

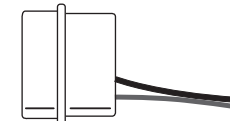

フロントLED用
ペリフェラルコネクタ

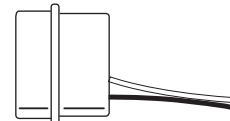

HDD LED



パワーLED




ビープスピーカー





- ご使用のマザーボード及び接続機器の注意事項をよくお読みのうえ、取付けを行ってください。
- ケーブルの白い線と黒い線がグランド(GND)です。

マザーボードの取付け

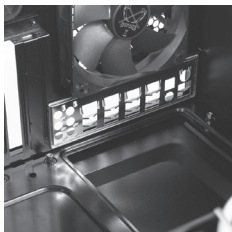


マザーボードに付属しているI/Oバックシールドを取り付け、六角スペーサーをマザーボードの穴位置に従い固定します。ネジとマザーボードの間に、絶縁ワッシャーを入れてください。

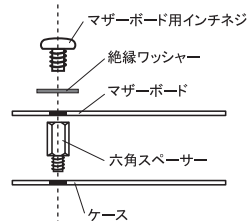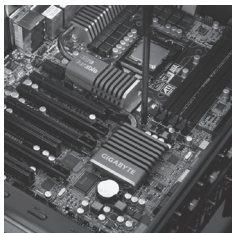

ケーブルフック

ケーブルをまとめるためのフックが3ヶ所にあります。

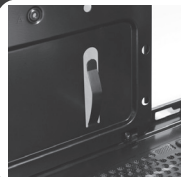


フロント I/O パネル



- ① USB2.0コネクタ ×2
- ② オーディオアウト
- ③ マイクイン
- ④ USB2.0コネクタ ×2
- ⑤ リセットスイッチ
- ⑥ パワースイッチ

ドライブの取付け

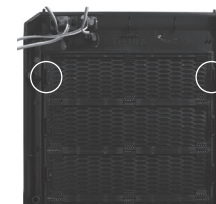


フロントパネルから、5.25"ベイベゼルを取り外します。ベゼルのツメ(2ヶ所)を押して、外してください。



ケースの前面からドライブを押し込みます。奥側(ケース正面から見て右)をミリネジで固定したのち、ドライブ固定パーツ(5.25"用)で手前側を固定してください。

搭載可能なファンについて

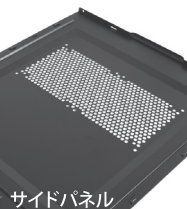

- フロント
: 120mmファン ×1基 (搭載済み)
- リア
: 90 / 120mmファン ×1基 (120mmファン搭載済み)
- サイド
: 上部 120mm / 140mmファンいずれか1基
: 下部 120mm / 140mmファンいずれか1基

500W 電源付属



本ケースにはあらかじめ500Wの電源が搭載されています。付属の「電源接続ガイド」やマザーボード、接続する機器の説明書などをご確認のうえ、お間違いの無いよう接続をしてください。

ハードディスクの設置




HDD用インチネジ




HDDのフロント側に、付属のHDD用インチネジ1個を取り付け、ドライブ固定パーツ(3.5"用)で固定します。

フロントファンの取り外し

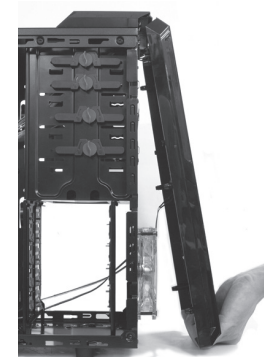

- ①フロントパネルの下部を手前に引き、フロントパネルを外します。
- ②フロントファンを固定している4ヶ所のネジを外し、ファンを取り外してください。

※フロントパネルを外す際は、ゆっくりと引き外してください。勢いよく引っ張ると、破損や断線する場合があります。

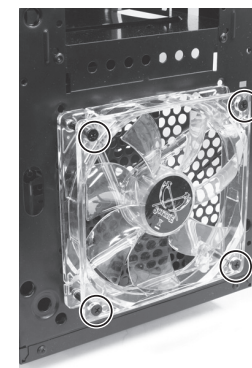

グンター
GÜNTER2-BK
セッティングガイド