

# 取り扱い説明書

## 【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。  
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。  
また、製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

## 【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。














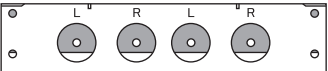
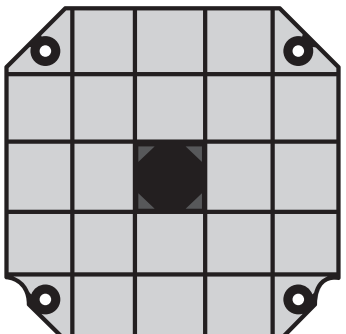
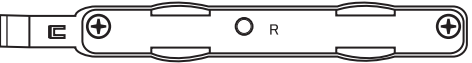

## 【取り扱い上の注意】

- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手が届かないところで保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。


## 【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け、及び使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 万一、製品不良の際は交換させていただきますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つ製品がありますが、性能には影響はありません。
- 本製品をご使用頂く場合は、以上の条件全てに同意頂いたものと致します。





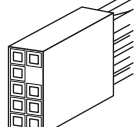
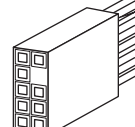



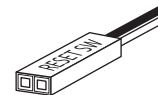
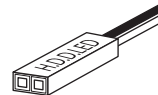
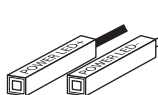


## パーツリスト

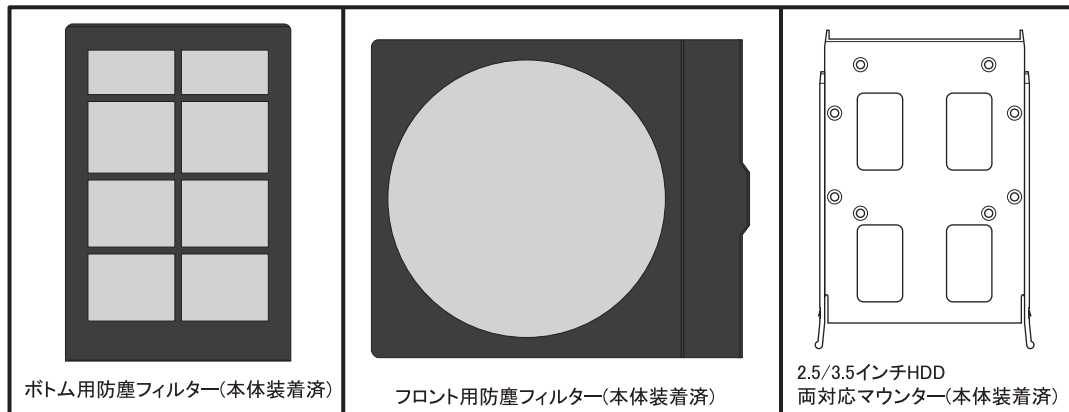 電源取り付け用ネジ	 マザーボード取り付け用ネジ 5.25インチ ドライブ取り付け用ネジ	 絶縁ワッシャー
 六角スペーサー(マザーボード固定用)	   六角スペーサー固定用金具	
 施錠用金具	 施錠用金具取り付け用ネジ	 3.5インチ、5.25インチドライブ取り付け用ネジ (ネジ留め方式で取り付けする場合のみ使用)
 結束用バンド	 ビープスピーカー	
 フロントファン専用取り付け用ネジ	 3.5インチドライブ用マウンター	
 天板用防塵フィルター(本体装着済)	 3.5インチドライブ固定用レール(右)	
	 3.5インチドライブ固定用レール(左)	

## パーツリスト

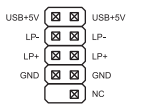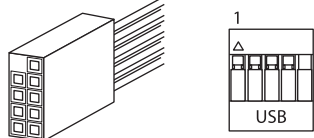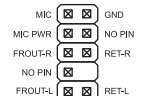


## コネクタピンアサイン

マザーボード USBピンコネクタ		ケーブル USBコネクタ	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>USB+5V</li> <li>LP-</li> <li>LP+</li> <li>GND</li> <li>NC</li> </ul>			
AC' 97ピンコネクタ	HD AUDIOピンコネクタ	AC' 97コネクタ	HD AUDIOコネクタ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>MIC</li> <li>MIC PWR</li> <li>FRONT-R</li> <li>NO PIN</li> <li>FRONT-L</li> <li>GND</li> <li>NO PIN</li> <li>RET-L</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>PORT1L</li> <li>PORT1R</li> <li>PORT2R</li> <li>SENSE_SEND</li> <li>PORT2L</li> <li>AUG GND</li> <li>PRESENCE#</li> <li>SENSE1_RETURN</li> <li>SENSE2_RETURN</li> </ul>		
USB3.0ピンコネクタ		USB3.0コネクタ	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vbus</li> <li>D-</li> <li>D+</li> <li>GND</li> <li>HL_P2_S1+</li> <li>HL_P2_S1-</li> <li>HL_P2_S2+</li> <li>HL_P2_S2-</li> <li>GND</li> <li>HL_P2_D-</li> <li>HL_P2_D+</li> <li>ID</li> </ul>			
ケーブル			
パワースイッチ	リセットスイッチ	HDD LED	パワーLED
			
スピーカーコネクタ(ビープスピーカー)			
			


- ご使用のコンピューター及び接続機器の注意事項をよく読んでから取り付けください。
- ケーブルの白い線及び黒い線がグラウンド(GND)になります。
- ご使用するマザーボードのマニュアルにてUSBコネクタのヘッダピンの位置を確認して向きに注意して取り付けください。誤挿入しますと発火及び故障の原因になります。
- ※ご使用するマザーボードに搭載されているオーディオに該当するどちらかのコネクタを取り付けてください。

## 天板スイッチ及びアクセス部

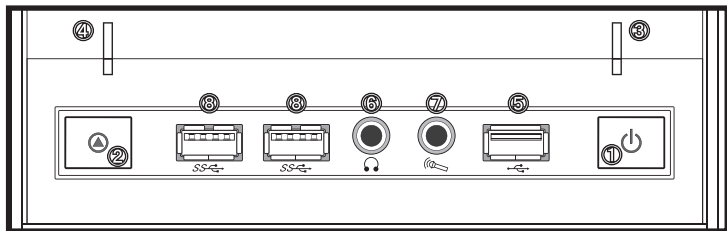

- ① パワースイッチ
- ② リセットスイッチ
- ③ パワーLED
- ④ HDD LED
- ⑤ USBコネクタ
- ⑥ オーディオOUT
- ⑦ マイクIN
- ⑧ USB3.0コネクタ

## フロントパネルカバー取り外し方法

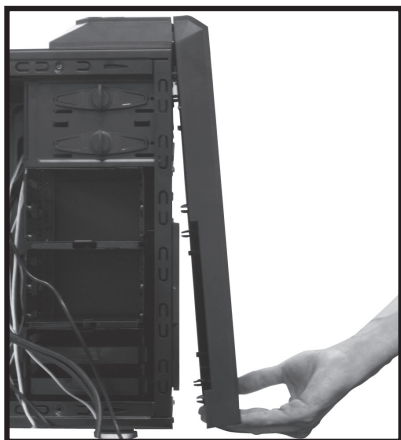

フロントパネル下部を手前に引いてください。(写真参照)  
※手前に引くとき、思い切り引くと差し込んでいる部分が折れる場合がありますので、気を付けてください。ケーブルの断線に注意してください。

## マザーボード取り付けについて

- ① マザーボード付属のI/Oバックシールドを装着します。
- ② マザーボード用スペーサーをマザーボードの取り付け穴に従いケースに取り付けます。
- ③ マザーボードを取り付けます。  
★必ず六角スペーサーをケースに取り付けてからマザーボードを取り付けてください。  
※六角スペーサーは、付属の固定用金具で最後まできっちり締めてください。
- ※マザーボード及びI/Oバックシールドは別途ご用意ください。
- ※メンテナンスホール搭載ですので、ケースにマザーボードを取り付けたままCPUクーラーの交換作業が可能です。(マザーボードの種類によって出来ないものもあります。)

## 施錠用金具取り付けについて



本製品には、盗難防止用の施錠用金具が付属しています。  
取り付け位置に関しては、写真を参照してください。

## ケーブル配線について



- 本製品は、ケーブル配線を裏側より行います。
- ① レール及びマウンターに取り付けたHDDをフロントパネルから見て左側より、差し込んでください。
  - ② ケース右側より各ケーブルを、HDDに取り付けください。
  - ③ ケーブルを裏側より前側に引き出します。(左写真を参照)

## 防塵フィルター取り外し方

フロント及びボトム部分には、防塵フィルターが搭載されており、ツマミ部分を引っ張ることで取り外しが可能です。


## 電源ユニット取り付けについて

電源ユニット(別売り)をPCケースの電源固定用の穴位置に合わせます。(電源ユニットを上下逆さに取り付けることも可能です。)

## ドライブ取り付けについて




固定パーツで各ドライブを固定することが出来ます。  
固定パーツでの固定方法は、左写真を参照しながら取り付けください。  
① 取り付けする部分のダミーパネルを外してください。  
② ご使用になる各ドライブ側のネジ穴をPCケース側の取り付け穴位置に合わせます。  
③ 固定パーツをネジ穴に合わせ、差し込んでください。  
④ 固定パーツの中央にあるツマミをOPENからCLOSEに回してください。  
※ツマミを無理矢理回しますと、固定パーツが破損する恐れがあります。

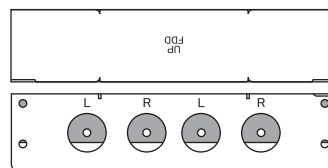


3.5インチドライブ用のマウンターを使用することにより、5.25インチベイに取り付けが可能になります。  
UP FDDと書かれている面を上にして各ドライブにマウンターを取り付けてください。  
※取り付けする際のネジ穴は、マウンターに記載されています。(L:マウンターが左側の場合、R:マウンターが右側の場合のネジ穴になります。取り付けするドライブの種類によってネジ穴が異なります。)  
※カードリーダー等のドライブを取り付ける場合は、ネジ止めが左右一点ずつとなります。

## ハードディスクドライブ取り付けについて

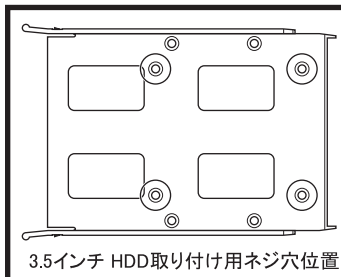


3.5インチ HDD取り付け用ネジ穴位置

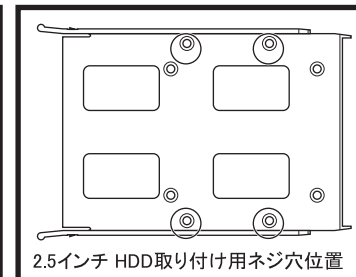

2.5インチ HDD取り付け用ネジ穴位置


計6台のHDDを搭載可能です。  
4台は付属の固定用レールを使用し、残り2台は、専用のマウンターにネジで固定します。

## グラフィックカード取り付けに関して

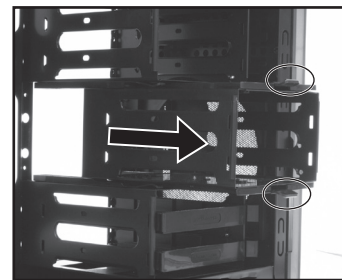

中段のHDD取り付けベイを外すことで、サイズの大きいグラフィックカードを取り付けることが可能です。  
※中段のHDD取り付けベイの外し方は、左記写真の○部分を引っ張ることで外れます。

## ファン取り付けについて

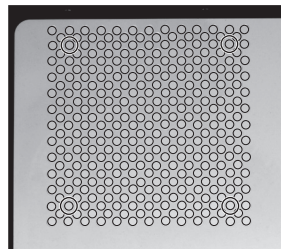

合計4個のファンを取り付け可能です。(搭載している120mmファン及び付属の取り付けネジ以外は、別途ご用意ください。)  
フロント:140mmファン 1基搭載可能(付属の取り付けネジを使用してください。)  
リア:120mmファン 1基搭載済  
トップ:80mm、120mm、140mmファンのいずれか1基搭載可能  
(140mmファン搭載時のみ防塵フィルターを使用可能)  
サイド:120mmファン 1基搭載可能(取り付け位置は写真参照)  
※サイドの亚克力パネル部分に120mmファンを搭載可能ですが、取り付け時に固定用ネジをきつく締めますと亚克力パネルが破損する恐れがあります。